AVAYA

IP Telephony
Contact Centers
Mobility
Services

T3 (IP) Compact
zum Anschluss an Integral 5

Benutzerhandbuch

User's guide

Manual de usuario

Manuel utilisateur

Manuale d'uso

Gebruikersdocumentatie

Inhalt

Inhalt 2

Machen Sie sich mit Ihrem Telefon vertraut

Wichtige Hinweise 4
Ihr T3 (IP) Compact auf einen Blick 9
Alle Tasten auf einen Blick 10
Grundregeln für die Bedienung 11
Telefon in Betrieb nehmen (nur T3 IP) 14

Telefonieren wie gewohnt

Anrufe annehmen 17
Jemanden anrufen 20
Mehrere Verbindungen herstellen 25
Lauthören / Freisprechen 30

Telefonieren mit Komfort

Anrufliste nutzen 33
Anrufe umleiten 38
Telefonbuch benutzen 45
Lassen Sie sich erinnern (Termine) 49
Gebühren ansehen* 54
Telefon abschließen 57
Mitteilungen senden und empfangen 59
Wenn Sie Feierabend machen (Nachtschaltung)* 63
Telefonieren mit Partnern 64

Telefon individuell einrichten

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen 65
Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen 69
Allgemeine Einstellungen ändern 74
Einstellungen Ihrer Telefonanlage 87
IP-spezifische Einstellungen 93

Zusatzgeräte*

Links* 98
Das DSS-Modul 100
Headset 102

Ergänzungen zu Ihrem Telefon

Hotelfunktionen* 105

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Telefonfunktionen im Überblick 114
Meldungen im Display 118

Inhalt

Klingel- und Hörertöne 120
Symbole im Display 121
Zeichentabelle 122
Menü-Übersicht 123
Wenn etwas nicht klappt 126
Index 127

Wichtige Hinweise

An welchen Anlagen dürfen Sie Ihr Telefon anschließen

Dieses Telefon ist nur für den Anschluss an Telekommunikationsanlagen der Firma Avaya bestimmt. Es darf nicht direkt an ein öffentliches Fernsprechnetz angeschlossen werden.

Konformitätserklärung (T3)

Wir, Avaya GmbH & Co. KG, erklären, dass das Telefon T3 Compact mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmt.

Dieses Telefon ist zum Anschluss an digitale Schnittstellen von Avaya-TK-Anlagen bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Telefon ist bauartbedingt nicht zum direkten Betrieb an Schnittstellen öffentlicher Telekommunikationsnetze vorgesehen.

Bei Verwendung von Links und DSS-Modulen:

Dieses Link / DSS-Modul ist zum Anschluss an T3-Telefone bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Link / DSS-Modul ist bauartbedingt nur zum Betrieb an T3-Telefonen vorgesehen.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an Ihren Systembetreuer.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden: http://www.avaya.de/gcm/emea/de/includedcontent/conformity.htm oder suchen Sie unter Index das Stichwort "conformity".

CE

Wichtige Hinweise

Konformitätserklärung (T3 IP)

Wir, Avaya GmbH & Co. KG, erklären, dass das Telefon T3 IP Compact mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE) übereinstimmt.

Dieses Telefon ist zum Anschluss an Ethernet/LAN-Schnittstellen von IP-fähigen TK-Anlagen von Avaya bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EU (R&TTE).

Für die Funktion des Telefons in LAN/Intranet Umgebungen, in denen kein Avaya-TK-System vorhanden ist, kann von Avaya keine Garantie für einen erfolgreichen Betrieb übernommen werden.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an Ihren Systembetreuer.

Die vollständige Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden: http://www.avaya.de/gcm/emea/de/includedcontent/conformity.htm oder suchen Sie unter Index das Stichwort "conformity".

Reparaturen

Reparaturen und Eingriffe in das Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Öffnen Sie das Telefon nicht. Sonst könnten Schäden entstehen, die das Telefon betriebsunfähig machen.

Benutzerhandbuch in anderen Sprachen

Sie möchten dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache lesen? Über die Avaya Hompage http://www.avaya.tenovis.com gelangen Sie auf unsere Dokumentendatenbank. Schauen Sie dort nach, ob Ihre gewünschte Sprachversion zum Download bereitsteht.

Wichtige Hinweise

Lizenzhinweise

Lizenz
Durch NUTZUNG ODER INSTALLATION DES PRODUKTS akzeptiert der Endnutzer die ALLGEMEINEN LIZENZBESTIMMUNGEN, DIE AUF DER AVAYA-INTERNETSEITE UNTER http://support.avaya.com/LicenseInfo/
abgerufen werden können. ("ALLGEMEINE LIZENZBESTIMMUNGEN").
Wenn Sie sich nicht an diese Lizenzbestimmungen halten wollen, können sie das Produkt innerhalb von zehn (10) Tagen nach Lieferung gegen Zurückzahlung des Kaufpreises zurück geben. ZUSÄTZLICH ZU DEN ALLGEMEINEN LIZENZBESTIMMUNGEN FINDEN DIE FOLGENDEN LIZENZBESTIMMUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN AUF DAS PRODUKT ANWENDUNG.

Avaya gewährt dem Endnutzer im Rahmen der unten beschriebenen Lizenztypen eine Lizenz. Die zulässige Anzahl an Lizenzen und Leistungseinheiten, für die eine Lizenz gewährt wird, beträgt eins (1), es sei denn in der Dokumentation oder in anderen dem Endnutzer verfügbaren Materialien ist eine davon abweichende Anzahl an Lizenzen oder Leistungseinheiten aufgeführt. "Zugewiesener Rechner" bedeutet ein einziger autonomer Rechner. "Server" ist ein Zugewiesener Rechner, der als zentraler Rechner für eine Softwareanwendung fungiert, auf die von mehreren Rechnern aus zugegriffen werden soll. "Software" sind Computerprogramme in maschinenlesbarer Form (Objekt Code), für die ursprünglich eine Lizenz seitens Avaya besteht und die vom Endnutzer entweder als autonome Produkte oder in Form einer Vorinstallation in der Hardware genutzt werden. "Hardware" sind Standard-Hardware-Produkte, die ursprünglich von Avaya verkauft wurden und durch den Endnutzer genutzt werden.

Lizenztyp(en):
Einem System/Systemen zugewiesene Lizenz (DS). Dem Endnutzer ist es gestattet, die Software nur auf einem Zugewiesenen Rechner zu installieren und zu nutzen, es sei denn eine davon abweichende Anzahl von Zugewiesenen Rechnern ist in der Dokumentation oder in anderen dem Endnutzer verfügbaren Materialien ausgewiesen. Avaya kann eine Identifikation des/r Zugewiesenen Rechner/s mittels Angabe des Typs, der Seriennummer, des Schlüssels für das Leistungsmerkmal, des Standorts oder anderer spezifischer Bezeichnungen verlangen oder verlangen, dass der Endnutzer diese Daten mittels elektronischer Mittel, die von Avaya speziell zu diesem Zweck konzipiert wurden, liefert.

Komponenten Dritter
Bestimmte Softwareprogramme oder Teile hiervon, die in dem Produkt enthalten sind, können Software enthalten, die aufgrund von Vereinbarungen Dritter vertrieben wurden ("Komponenten Dritter"). Diese Vereinbarungen können Bestimmungen enthalten, die die Rechte zur Nutzung bestimmter Teile dieses Produkts ausweiten oder beschränken ("Bestimmungen Dritter"). Informationen zur Identifizierung von Komponenten Dritter oder Bestimmungen, die auf Dritte anwendbar sind, erhalten Sie auf der Avaya-Internetseite unter: http://support.avaya.com/ThirdPartyLicense/

Wichtige Hinweise

An welcher Anlage ist Ihr Telefon angeschlossen?

An welcher Anlage Ihr Telefon angeschlossen ist, können Sie folgendermaßen erkennen:

Im Gespräch oder bei abgenommenem Hörer Taste Menü drücken:
Nur falls Ihr Telefon am Communication Server Integral 55 angeschlossen ist, erscheint nun das Menü Info/Service. Darin können Sie z. B. auch Typ, Bestellnummer und SW-Version ersehen. Bei der Integral 5 erscheint kein Menü.

An welcher Anlage ist Ihr Telefon angeschlossen (T3 IP)?

Mit welcher Avaya-Telefonanlage Ihr Telefon verbunden ist, können Sie folgendermaßen erkennen:

Bei erstmaligem Anmelden:

Wenn Ihr Telefon mit der Integral 5 verbunden ist, erscheint zunächst ein Anmeldefenster, in dem Sie Ihre Nebenstellennummer und Ihre PIN eingeben müssen. Ist Ihr Telefon mit dem Communication Server Integral 55 verbunden, erscheint kein Anmeldefenster.

Wenn Sie schon angemeldet sind:

Im Gespräch oder bei abgenommenem Hörer Funktionstaste "Menü" drücken:
Nur falls Ihr Telefon mit dem Communication Server Integral 55 verbunden ist, erscheint das Menü "Info/Service". Darin können Sie diverse IP-Einstellungen ersehen.

Tipps zum Aufstellort

Verwenden Sie für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage, besonders bei neuen oder mit Pflegemitteln behandelten Möbeln. Lacke oder Pflegemittel können Stoffe enthalten, die die Füße Ihres Telefons aufweichen, und die aufgeweichten Gerätefüße könnten auf der Oberfläche der Möbel unerwünschte Spuren hinterlassen. Avaya kann für derartige Schäden nicht haften.

Was Sie auf jedem Fall lesen sollten

Die folgenden Kapitel sollten Sie auf jedem Fall lesen. Sie finden dort alle Teile des Telefon erklärt. Sie erfahren, wie Sie Ihr Telefon bedienen.

Überblick über Ihr Telefon *(→ S. 9)*
Grundregeln für die Bedienung *(→ S. 11)*

- Diesen Informationsbalken finden Sie häufig am Ende eines Kapitels. Er enthält Zusatzinformationen, die Ihnen helfen, die Funktionen besser zu nutzen.

Wichtige Hinweise

Zusatzfunktionen

Funktionen die mit * gekennzeichnet sind, gehören nicht zum standardmäßigen Leistungsumfang Ihres Telefons.

Es können weitere Funktionen gesperrt sein oder – je nach System-Software – nicht verfügbar sein. Wollen Sie eine dieser Funktionen nutzen, fragen Sie bitte Ihren Systembetreuer.

...telefonieren, aber bequem

Folgende Einstellungen können Sie sofort oder während der ersten Telefonate vornehmen:

- Die Lautstärke *(→ S. 66)* der Klingel und des Hörers an Ihre Umgebung anpassen.
- Den Kontrast des Displays *(→ S. 66)* an die bei Ihnen vorhandenen Lichtverhältnisse anpassen.
- Auswählen in welcher Sprache *(→ S. 68)* alle Displayanzeigen erscheinen sollen. Es stehen die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung.
- Speichern Sie häufig benötigte Rufnummern in einem persönlichen Telefonbuch *(→ S. 45)*. Die Einträge im persönlichen Telefonbuch können Sie selbst ändern.

Altgeräte richtig entsorgen - die Umwelt dankt es Ihnen

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektro- und Elektronik-Altgeräte können gefährliche Substanzen für Mensch und Umwelt enthalten. Sie dürfen aus diesem Grund nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Zur Schonung unserer Umwelt stehen daher öffentliche Sammelstellen für die Entsorgung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung.
Um eine Verbreitung dieser Substanzen in unserer Umwelt zu verhindern und die Belastung natürlicher Ressourcen zu verringern, besteht aber auch die Möglichkeit, am Avaya-Rücknahmesystem für gebrauchte Geräte teilzunehmen. Im Rahmen dieses Systems werden die Altgeräte einer fachgerechten stofflichen Verwertung bzw. einzelne Komponenten einer Wiederverwendung zugeführt.

Ihr T3 (IP) Compact auf einen Blick

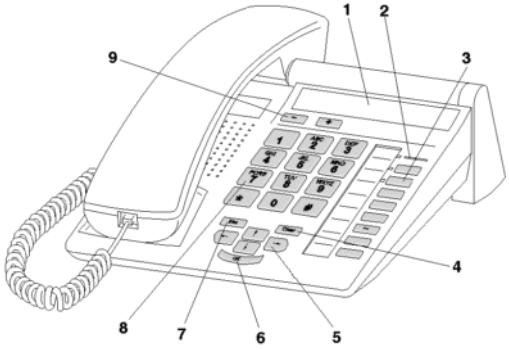

1	Display
2	Anrufanzeige
3	Funktionstasten, teilweise mit Leuchtanzeige
4	Taste Clear
5	Pfeil-Tasten zur Navigation im Display
6	Taste OK
7	Taste Escape
8	Zifferntasten mit Buchstabenbeschriftung
9	Lautstärke-/Kontrast-Tasten

Alle Tasten auf einen Blick

1 2 ... 9 0 Zifferntasten mit Buchstaben: Zum Wählen von Rufnummern und Eingeben von Kennziffern und Texten. Die Beschriftung mit Buchstaben erlaubt das Wählen mit Buchstaben (Vanity-Nummern).

* # Stern und Raute: Für Sonderfunktionen

ESC Escape: Beendet während eines Gesprächs die aktuelle Verbindung. Bricht sonst eine Eingabe ab (Im Display wird dann die nächsthöhere Menüebene angezeigt).

Clear Clear: Löscht das Zeichen über der Markierung. Steht die Markierung hinter dem letzten Zeichen, wird das letzte Zeichen gelöscht.

Pfeil hoch / runter: Bewegt die Markierung im Display nach oben oder unten.

+ - + / -: Erhöht oder verringert die Lautstärke oder den Kontrast.

Pfeil links / rechts: Bewegt die Markierung im Display nach links oder rechts.

OK Eingabe: Ruft einen markierten Menüpunkt auf oder dient zum Bestätigen einer Eingabe.

Funktionstasten:

- 4 frei belegbare Funktionstasten neben dem Ziffernblock, davon 2 mit Leuchtdioden.
- 4 fest belegte Funktionstasten: Freisprechen/Lauthören, Menü, Wahlwiederholung und Rückfrage.

- Die Standardbelegung der Funktionstasten ist auf den beiliegenden Beschriftungsschildern aufgedruckt.

Grundregeln für die Bedienung

Mit Hilfe des Menüs können Sie die meisten Funktionen auswählen und bedienen. Um sich die Bedienung zu erleichtern, können Sie häufig gebrauchte Funktionen auf Funktionstasten legen. Im Lieferzustand sind einige Tasten bereits mit Funktionen belegt.

Funktionen im Menü auswählen

Funktionstaste "Menü" drücken.

oder zum gewünschten Menüpunkt blättern.

Auswahl bestätigen. Es wird die markierte Funktion angezeigt. In vielen Fällen erscheint auch ein Untermenü. Im Untermenü können Sie genauso blättern wie im Menü.

- Pfeile im Display zeigen Ihnen an, wie Sie weiterblättern können:
  ➔ Sie können ein Untermenü zu diesem Menüpunkt aufrufen.
  ↑ ↓ ↕ Sie können weitere Menüpunkte durch Blättern nach oben und/oder unten anzeigen lassen.
- Funktionen, die auf Funktionstasten liegen, erscheinen nicht mehr im Menü.
- Alle Funktionen finden Sie in der Menü-Übersicht *(→ S. 123)*.

Einen Vorgang abbrechen oder beenden

Falls Sie sich bei einer Eingabe oder Einstellung vertan haben:

drücken (gegebenenfalls mehrfach), um den Vorgang abzubrechen. Sie gelangen dann wieder in die nächsthöhere Menüebene bzw. zum Ruhedisplay.

- Folgende Einstellungen können Sie mit der Taste Escape nicht rückgängig machen:
  - Änderungen der Belegung von Funktionstasten
  - Einstellungen, die mit der Taste OK geändert wurden.

Das Display hilft Ihnen

Die Displayanzeigen führen Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung. Im Display erhalten Sie viele Informationen, z. B. über Ihr aktuelles Gespräch.

Zu jedem externen ISDN-Anrufer wird im Display dessen Rufnummer angezeigt, sofern er nicht die Übertragung der Rufnummer ausgeschaltet hat. So können Sie sehen, wer Sie anruft. Wenn Name und Rufnummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, wird bei einem Anruf sein Name angezeigt.

Grundregeln für die Bedienung

Was zeigt das Ruhedisplay?

Das Ruhedisplay zeigt:

- Ihre Rufnummer und Ihren Namen
- Datum und Uhrzeit
- Einen Hinweis auf neue Einträge in der Anrufliste
- Einen Hinweispfeil, wenn Statusmeldungen zu Ihrem Telefon vorliegen

Statusmeldungen



Ihr Telefon informiert Sie mit einem Hinweispfeil neben der Uhrzeit, wenn besondere Meldungen zum Status Ihres Telefons vorliegen. Ein Statusmeldung erfolgt, wenn

- wichtige Informationen für Sie vorliegen (z. B. neuer Eintrag in der Anrufliste) oder
- Sie besondere Funktionen aktiviert haben (z. B. die Klingel abgestellt haben).

Alle Meldungen sind untereinander im sogenannten Statusmenü angeordnet. Sie können direkt von einer Statusmeldung den zugehörigen Menüpunkt aufrufen, z. B. um die Einstellung zu ändern.

zur gewünschten Statusmeldung blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Mit der Taste Escape können Sie die angezeigten Statusmeldungen zeitweilig abschalten.

Grundregeln für die Bedienung

Text eingeben

Sie können mit den Zifferntasten auch Buchstaben und Zeichen eingeben, z. B. für Namen im persönlichen Telefonbuch. Die Buchstaben stehen auf den Zifferntasten. Ihr Telefon schaltet automatisch auf die Eingabe von Buchstaben und Zeichen um, wenn dies nötig ist.

Beispiel: Name "JOHN" eingeben:

JKL 5 Taste JKL einmal drücken. Im Display steht J. Kurz warten bis die Markierung nach rechts rückt.

MNO 6 MNO 6 MNO 6 Taste MNO dreimal. Im Display steht JO. Kurz warten bis die Markierung nach rechts rückt.

GHI 4 GHI 4 Taste GHI zweimal. Im Display steht JOH. Kurz warten bis die Markierung nach rechts rückt.

MNO 6 MNO 6 Taste MNO zweimal. Im Display steht JOHN.

Buchstaben löschen

Clear Löscht das Zeichen über der Markierung. Steht die Markierung hinter dem letzten Zeichen, wird das letzte Zeichen gelöscht.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

Taste drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

Sonderzeichen eingeben

Nicht alle möglichen Zeichen stehen auf den Zifferntasten. Schlagen Sie in der Zeichentabelle *(→ S. 122)* nach.

Telefon in Betrieb nehmen (nur T3 IP)

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise bei der Inbetriebnahme eines IP-Telefons.

Telefon anschließen und anmelden *(→ S. 15)*
Sprache für Anmeldevorgang und IP-Einstellungen auswählen *(→ S. 16)*
Vom Telefon abmelden *(→ S. 16)*

- IP-spezifische Einstellungen werden in separaten Kapiteln beschrieben.

Telefon in Betrieb nehmen (nur T3 IP)

Telefon anschließen und anmelden

Nach dem Anstecken an das LAN (Local Area Network) und an die Stromversorgung (nur, wenn Telefon nicht über LAN gespeist wird) wird im Telefon zunächst die Software aktiviert und anschließend automatisch ein Suchlauf nach einem Gatekeeper (verantwortlich für Zugangsberechtigung) gestartet. Im Regelfall wird ein Gatekeeper gefunden. Ist dies der Fall, erscheint anschließend das Anmeldefenster:

ABC 2 ... WXYZ 9 Nebenstellennummer eingeben.

zum Menüpunkt `PIN` blättern.

0 0 0 0 PIN eingeben. Die Liefereinstellung ist "0000".

OK Auswahl bestätigen. Anschließend erscheint das Ruhedisplay. Sie sind nun auch unter der von Ihnen eingegebenen Rufnummer (Nebenstellennummer) erreichbar.

- Sie können die Sprache für den Anmeldevorgang ändern.
- Die PIN zum Anmelden ist identisch mit der PIN, mit der Sie ihr abgeschlossenes Telefon aufschließen können. Die PIN können Sie im Menü Schloss ändern.
- Wenn Sie einen Anmeldevorgang abgebrochen haben (Verlassen des Anmeldefenstersmit der Taste Escape), um zunächst Einstellungen im Menü vorzunehmen/ sich anzusehen, können Sie sich anschließend über den Menüpunkt `Benutzerverwaltung` wieder anmelden.

Telefon in Betrieb nehmen (nur T3 IP)

Sprache für Anmeldevorgang und IP-Einstellungen auswählen

Wenn Ihr Telefon noch nicht angemeldet ist, können Sie zwischen 6 verschiedenen Sprachen (Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch) wählen:

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt Sprache ändern blättern.

OK Auswahl bestätigen.

gewünschte Sprache auswählen, z. B. English.

OK Auswahl bestätigen.

- Bei der Erstinbetriebnahme Ihres Telefons können Sie auch auf anderem Wege die gewünschte Sprache auswählen: Wenn das Anmeldefenster erscheint, drükken Sie zweimal die Taste Escape. Es erscheint nun "D/GB/F/I/E/NL". Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache. Wenn die Sprache geändert wurde, erscheint "D/GB/F/I/E/NL" nicht mehr.

Vom Telefon abmelden

Wenn Sie sich wieder vom Telefon abmelden möchten:

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `abmelden` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie sind nun von diesem Telefon abgemeldet. Ein anderer Benutzer kann sich dort jetzt anmelden.

Anrufe annehmen

Sie können wie gewohnt den Hörer abheben und mit dem Anrufer sprechen.

Wenn ein anderer Teilnehmer innerhalb Ihrer Anlage angerufen wird, können Sie den Anruf zu Ihrem Telefon heranholen (Pick up).

Außerdem ist es auch möglich, Anrufe mit der Taste Lauthören/Freisprechen anzunehmen und dann bei aufgelegtem Hörer zu telefonieren.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei einem internen Anruf automatisch das Freisprechen eingeschaltet wird. Sie brauchen dann nicht mehr den Hörer abnehmen, sondern können sofort mit dem Anrufer sprechen (Freisprechen automatisch bei kommendem Anruf *(→ S. 78)*).

Ebenfalls möglich ist, Anrufe nicht gleich anzunehmen, sondern zunächst zurückzustellen. Somit können Sie einen eingeleiteten Bedienvorgang (z. B. Editieren eines Telefonbucheintrags) abschließen.

Anstehende externe Anrufe können Sie an vorkonfigurierte Weiterleitungsstellen umleiten (Rufweiterleitung).

Wenn Sie angerufen werden *(→ S. 18)*
Wenn ein anderes Telefon angerufen wird (Heranholen/Pick up) *(→ S. 18)*
Anruf für einen Partner annehmen *(→ S. 18)*
Anruf während eines Gesprächs (Zweitanruf) *(→ S. 19)*
Anruf während eines Programmiervorgangs *(→ S. 19)*
Rufweiterleitung *(→ S. 19)*

Anrufe annehmen

Wenn Sie angerufen werden

Ihr Telefon klingelt. Im Display wird ein Anruf angezeigt.

abheben.

- Telefonieren ohne Hörer: Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken.
- Wenn Sie einen umgeleiteten Anruf erhalten, wird Ihnen die Nummer oder der Name angezeigt, den der Anrufer gewählt hat.
- Bei einem Mehrgeräteanschluss: Sie können einstellen, dass Ihnen die MSN-Nummer angezeigt wird, die der Anrufer gewählt hat. Menü: "Einstellungen-Applikationen-Anrufanzeige A -> B"
- Wenn Ihr Gesprächspartner nicht hören soll, was bei Ihnen gesprochen wird, können Sie die Funktionstaste "Mute" drücken. Nach erneutem Betätigen dieser Taste kann er Sie dann wieder hören.

Wenn ein anderes Telefon angerufen wird (Heranholen/Pick up)

Ein anderes Telefon klingelt.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Heranholen` blättern.

Auswahl bestätigen. Es wird eine Liste mit anstehenden Rufen angezeigt.

zum Ruf blättern, den Sie heranholen möchten.

Auswahl bestätigen.

abheben.

Anruf für einen Partner annehmen

Wenn Sie einen Partner auf eine Funktionstaste gelegt haben (Partner auf Tasten legen *(→ S. 71)*):

Ein Partner wird angerufen.

Funktionstaste für den gerufenen Partner drücken. Ihr Telefon klingelt.

abheben.

Anrufe annehmen

Anruf während eines Gesprächs (Zweitanruf)

Sie telefonieren. Ein zweiter Anruf trifft ein. Sie hören einen einmaligen Anrufton. Der Anrufer wird als oberster Menüpunkt angezeigt.

OK Anruf annehmen. Der erste Teilnehmer wartet und hört nichts von Ihrem Gespräch.

Anruf während eines Programmiervorgangs

Sie werden angerufen, möchten aber erst einen Bedienvorgang an Ihrem Telefon abschließen. Sie programmieren gerade. Ein Anruf trifft ein.

zum Menüpunkt `Anruf zurückstellen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie können mit Ihrer Programmierung fortfahren. Nach der Beendigung wird der anstehende Anruf angezeigt.

Rufweiterleitung

Sie werden extern angerufen und möchten den Anrufer zu den Weiterleitungsstellen umleiten:

zum Menüpunkt `Weiterleiten` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Der Anruf ist zu den Weiterleitungsstellen weitergeleitet.

- Die Weiterleitungsstellen müssen in der TK-Anlage eingerichtet sein.

Jemanden anrufen

Sie können wie gewohnt innerhalb und außerhalb Ihrer Anlage telefonieren: Wählen Sie direkt die interne Durchwahlnummer oder externe Rufnummer.

Sie können die 5 zuletzt gewählten externen Rufnummern nochmal wählen (Wahlwiederholung) und häufig benötigte Rufnummern mit Funktionstasten wählen.

Wenn Sie einen externen Gesprächspartner nicht erreichen, können Sie die Rufnummer automatisch bis zu 10 Mal erneut wählen lassen.

Wenn ein interner Anschluss besetzt ist oder alle Amtsleitungen belegt sind, können Sie sich automatisch zurückrufen lassen, wenn wieder frei ist.

Sie können sich in ein fremdes Gespräch innerhalb Ihrer Anlage einschalten, wenn Sie einem Teilnehmer etwas Dringendes mitteilen wollen.

Soll Ihr externer Gesprächspartner nicht sehen, wer Ihn anruft, können Sie auch anonym anrufen.

Innerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen *(→ S. 21)*
Außerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen *(→ S. 21)*
Jemanden mit einem Tastendruck anrufen *(→ S. 21)*
Wahlwiederholung *(→ S. 22)*
Eine Rufnummer wiederholt wählen lassen *(→ S. 22)*
Wenn besetzt ist (Automatischer Rückruf) *(→ S. 23)*
Automatischen Rückruf löschen *(→ S. 23)*
Rückruf Leitung *(→ S. 23)*
Sich in ein fremdes Gespräch einschalten (Aufschalten)* *(→ S. 24)*
Anklopfen *(→ S. 24)*
Anonym anrufen *(→ S. 24)*
Ton-Nachwahl (MFV) *(→ S. 24)*

- Manche Telefonanlagen benötigen bei Externanrufen eine spezielle Kennziffer als Vorwegwahl, die sogenannte Amtskennziffer. Manchmal muss danach auch noch eine kurze Pause, die sogenannte Wahlpause, eingefügt werden. Genaueres sagt Ihnen Ihr TK-Anlagen-Verwalter.

Jemanden anrufen

Innerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen

0 ... WXYZ 9 Rufnummer eingeben.

abheben.

- Natürlich können Sie auch zuerst den Hörer abheben und dann die Rufnummer eingeben. Jedoch können Sie dann bei einer Fehleingabe nicht mehr korrigieren.
- Wenn Sie Sofortwahl *(→ S. 79)* abgeschaltet haben, können Sie Fehleingaben vor dem Wählen noch korrigieren.

Außerhalb Ihrer Telefonanlage anrufen

0 Amtsziffer eingeben, z. B. 0.

0 ... WXYZ 9 Rufnummer eingeben.

abheben.

- Sie können, statt die Amtskennziffer einzugeben, auch eine Leitungstaste drükken.
- Wenn Sie Amt bei Wahl *(→ S. 75)* eingeschaltet haben, brauchen Sie nur die externe Rufnummer wählen.
- Wenn Ihre Anlage über einen Mehrgeräteanschluss verfügt: Sie können Funktionstasten bestimmte MSN-Nummern zuordnen (Funktionstasten programmieren: siehe Handbuch Dateneingabe). Wenn Sie bei Externanrufen vor dem Abheben eine dieser Funktionstasten drücken, wird dem Angerufenen die ausgewählte MSN-Nummer übermittelt.

Jemanden mit einem Tastendruck anrufen

Display- oder Funktionstaste für gewünschten Teilnehmer drücken.

abheben.

- Wie Sie eine Rufnummer auf eine Zieltaste legen, finden Sie im Kapitel Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen *(→ S. 69)*.

Jemanden anrufen

Wahlwiederholung

Sie können eine der zuletzt gewählten externen Rufnummern erneut wählen.

Funktionstaste "Wahlwiederholung" drücken.

zur gewünschten Rufnummer blättern, z. B. 06975051234.

abheben.

Eine Rufnummer wiederholt wählen lassen

Der gewählte externe Anschluss ist besetzt.

zum Menüpunkt `Automatische Wahlwiederh.` blättern.

Auswahl bestätigen.

auflegen. Die Wahl wird bis zu zehnmal in Abständen wiederholt.

- "Automatische Wahlwiederholung" können Sie nur nutzen, wenn Sie über eine digitale Amtsleitung telefonieren.
- Wenn Sie irgendeine Taste drücken oder den Hörer abheben, wird die automatische Wahlwiederholung beendet.
- Die Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen und die Zeit zwischen zwei Anrufversuchen können Sie im Menü Wahleinstellungen *(→ S. 76)* festlegen.

Jemanden anrufen

Wenn besetzt ist (Automatischer Rückruf)

Der gewählte Anschluss ist besetzt. Im Menü erscheint der Menüpunkt Rückruf.

zum Menüpunkt Rückruf blättern.

Auswahl bestätigen.

auflegen. Sobald der andere Anschluss wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon.

abheben, wenn Ihr Telefon klingelt. Der andere Anschluss wird automatisch über die Telefonanlage angerufen.

- Bei externen Anrufen wird Ihnen "Automatischer Rückruf" nur angeboten, wenn Netzbetreiber und Anlagenanschlusstyp dies unterstützen.

Automatischen Rückruf löschen

Im Statusmenü:

zum Menüpunkt `automatischer Rückruf` blättern.

Auswahl bestätigen.

Rückruf Leitung

Sie möchten ein Externgespräch führen, aber alle Amtsleitungen sind besetzt. Sie erhalten die Infomeldung "Keine Leitung frei".

Funktionstaste "Rückruf Leitung" drücken.

auflegen. Sobald eine Leitung wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon und die Anzeige "Rückruf Leitung" erscheint.

abheben, wenn Ihr Telefon klingelt. Sie können die gewünschte externe Rufnummer wählen.

- Sie müssen die Funktion Rückruf Leitung auf eine Funktionstaste gelegt haben.

Jemanden anrufen

Sich in ein fremdes Gespräch einschalten (Aufschalten)*

Sie rufen einen internen Teilnehmer an. Der Teilnehmer telefoniert gerade. Sie möchten sich in das Gespräch einschalten:

zum Menüpunkt `Aufschalten` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Alle Beteiligten hören einen Aufschalteton. Sie sind nun an dem Gespräch beteiligt und können den Teilnehmern etwas mitteilen.

- Aufschalten ist nur innerhalb Ihrer Anlage möglich. Es muss für Ihr Telefon und das betroffene Telefon freigeschaltet sein. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systembetreuer.
- Aufschalten beenden: Auflegen oder Taste Escape drücken.

Anklopfen

Sie rufen einen internen Teilnehmer an. Der Teilnehmer ist besetzt.

zum Menüpunkt `Anklopfen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Ihr Anruf wird nun erneut beim Angerufenen signalisiert.

Anonym anrufen

abheben.

zum Menüpunkt `anonym anrufen` blättern.

OK "anonym anrufen" bestätigen. Bei Ihrem nächsten Externgespräch wird Ihre Rufnummer nicht an den Gesprächspartner übermittelt.

- "Anonym anrufen" muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.

Ton-Nachwahl (MFV)

Während einer bestehenden Externverbindung werden Zifferntastendrücke automatisch als Töne gesendet. Dies ist z. B. notwendig, wenn Sie Anrufbeantworter oder Sprachboxen abfragen wollen.

Mehrere Verbindungen herstellen

Sie können während eines Gesprächs einen zusätzlichen Anruf (Zweitanruf *(→ S. 80)*) annehmen. Sie können mit mehreren Gesprächspartnern abwechselnd sprechen und zwischen diesen nach Belieben hin- und herschalten.

Mit zwei Gesprächspartnern können Sie gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz).

Sie können einen neuen Gesprächspartner direkt in die Konferenz einbeziehen oder über Rückfrage anrufen, um vorher allein mit ihm zu sprechen.

Zwischendurch jemanden fragen (Rückfrage) *(→ S. 26)*
Mit Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) *(→ S. 26)*
Anrufer weiterverbinden *(→ S. 26)*
Zusätzlichen Anrufer weiterverbinden *(→ S. 27)*
Konferenz - Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten *(→ S. 27)*
Konferenz - Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten über Rückfrage *(→ S. 28)*
Konferenz um weiteren Teilnehmer erweitern *(→ S. 28)*
Konferenzpartner miteinander verbinden *(→ S. 28)*
Konferenz beenden *(→ S. 29)*

Mehrere Verbindungen herstellen

Zwischendurch jemanden fragen (Rückfrage)

Während Sie telefonieren:

Funktionstaste "Rückfrage" drücken. Der Gesprächspartner wartet und kann nicht mithören.

0 ... 9 Nummer eingeben, bei der Sie rückfragen wollen. Rückfragegespräch führen.

Funktionstaste "Rückfrage" erneut drücken. Das Rückfragegespräch wird beendet und Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächspartner.

- Sie können den Rückfrageteilnehmer auch mit einer Funktionstaste anrufen, wenn Sie als Partnertaste eingerichtet oder mit der seiner Rufnummer belegt ist (Zieltaste).

Mit Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie möchten mit einem wartenden Gesprächsteilnehmer (z. B. 06975058) sprechen:

zum Menüpunkt `zurück zu 06975058` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Der andere Gesprächspartner wartet nun.

Gesprächspartner weiterverbinden

Ihr Gesprächsteilnehmer möchte weiterverbunden werden:

Funktionstaste "Rückfrage" drücken. Der Gesprächspartner wartet und kann nicht mithören.

0 ... 9 Nummer eingeben, zu der Sie weiterverbinden wollen.

auflegen. Der Rückfrageteilnehmer wird mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

- Sie brauchen nicht zu warten, bis der Rückfrageteilnehmer das Gespräch annimmt.

Mehrere Verbindungen herstellen

Zusätzlichen Anrufer weiterverbinden

Sie werden während eines Gesprächs von jemandem angerufen, z. B. von 06975058:

zum Menüpunkt `Anruf von 06975058` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie werden mit dem zusätzlichen Anrufer verbunden. Der erste Anrufer wartet und hört nichts von Ihrem Gespräch.

Nun möchten Sie den zusätzlichen Anrufer weiterverbinden, z. B. an die Rufnummer 1234:

Funktionstaste "Rückfrage" drücken.

1 2 3 4 Nummer eingeben, mit der Sie verbinden wollen, in diesem Beispiel 1234. Sie können nun den Anrufer ankündigen. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

zum Menüpunkt `Übergabe an 06975058` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie sprechen wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner.

Konferenz - Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten

Während Sie telefonieren:

zum Menüpunkt `Konferenz mit ...` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 **...** 9 Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers eingeben. Wenn Sie mit dem Teilnehmer verbunden sind, können Sie sofort zu dritt miteinander sprechen.

- Jeder Teilnehmer kann sich aus der Konferenz herausschalten: Hörer auflegen.
- Der angerufene dritte Teilnehmer meldet sich nicht:
  - Menüpunkt `abbrechen` auswählen und bestätigen, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten oder
  - Taste Escape drücken, um anderen Gesprächspartner anzurufen oder
  - über den Menüpunkt `zurück zu Tln ...` zurück zum ersten Gesprächspartner.

Mehrere Verbindungen herstellen

Konferenz - Teilnehmer zu Gespräch dazuschalten über Rückfrage

Während Sie telefonieren (z. B. mit 06975058):

Funktionstaste "Rückfrage" drücken. Der Gesprächspartner wartet.

0 ... 9 Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers eingeben.
Wenn Sie mit diesem Teilnehmer verbunden sind, können Sie die Konferenz einleiten.

zum Menüpunkt `Konferenz mit 06975058` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Jeder Teilnehmer kann sich aus der Konferenz herausschalten: Hörer auflegen.
- Der angerufene dritte Teilnehmer meldet sich nicht:
  - Menüpunkt `abbrechen` auswählen und bestätigen, um zum ersten Gesprächspartner zurückzuschalten oder
  - Taste Escape drücken, um anderen Gesprächspartner anzurufen oder
  - über den Menüpunkt `zurück zu Tln ...` zurück zum ersten Gesprächspartner.

Konferenz um weiteren Teilnehmer erweitern

Während Sie ein Konferenzgespräch führen:

zum Menüpunkt `Konferenz erweitern` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 ... 9 Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.
Wenn Sie mit dem Teilnehmer verbunden sind, kann er sofort mit allen Konferenzteilnehmern sprechen.

- Konferenzen können mit bis zu 9 internen Teilnehmern aufgebaut werden.
- An Konferenzen mit externen Teilnehmern können stets nur 3 Teilnehmer teilnehmen.

Konferenzpartner miteinander verbinden

Während der Konferenz:

auflegen.

Mehrere Verbindungen herstellen

Konferenz beenden

Während der Konferenz:

Alle Teilnehmer:

auflegen.

Lauthören / Freisprechen

Sie können den Lautsprecher Ihres Telefons einschalten, um Ihren Gesprächspartner laut im Raum zu hören.

Außerdem können Sie jemanden mit Freisprechen anrufen. Sie brauchen dann nicht den Hörer abzunehmen. Auch während eines Gesprächs können Sie Freisprechen einschalten und dann bei aufgelegtem Hörer weitertelefonieren.

Gesprächspartner laut hören (Lauthören) *(→ S. 31)*
Jemanden mit aufgelegtem Hörer anrufen (Freisprechen) *(→ S. 31)*
Bei abgenommenem Hörer mit Freisprechen weitertelefonieren *(→ S. 31)*
Freisprechen - Gespräch mit dem Hörer fortsetzen *(→ S. 32)*
Freisprechen - Gespräch beenden *(→ S. 32)*
Tipps zum Lauthören und Freisprechen *(→ S. 32)*

Lauthören / Freisprechen

Gesprächspartner laut hören (Lauthören)

Während Sie mit abgehobenem Hörer telefonieren:

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken (Leuchtdiode geht an). Sie hören den Gesprächspartner über den Gehäuselautsprecher laut im Raum.

- Mit Hilfe der Tasten "+" und "-" kann die gewünschte Lautsprecher-Lautstärke eingestellt werden.
- Den Lautsprecher können Sie beim Lauthören durch zweimaliges Betätigen der Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" wieder ausschalten (Leuchtdiode aus).

Jemanden mit aufgelegtem Hörer anrufen (Freisprechen)

0 ... 9 Rufnummer eingeben.

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken (Leuchtdiode blinkt).

Wenn der gewünschte Gesprächspartner sich meldet, hören Sie ihn laut im Raum und können bei aufgelegtem Hörer mit ihm sprechen.

- Immer wenn Sie Freisprechen eingeschaltet haben, blinkt die Leuchtdiode neben der Funktionstaste.
- Wenn Sie jemanden mit Freisprechen anrufen wollen, können Sie die Rufnummer auch aus der Anrufliste oder der Wahlwiederholliste auswählen.
- Wenn Sie Sofortwahl *(→ S. 79)* eingeschaltet haben, müssen Sie zunächst die Taste "Freisprechen/Lauthören" drücken und dann die Rufnummer eingeben.

Bei abgenommenem Hörer mit Freisprechen weitertelefonieren

Während Sie telefonieren:

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" **zweimal** drücken (Leuchtdiode blinkt).

auflegen.

Sie hören den Gesprächspartner laut im Raum und können bei aufgelegtem Hörer mit ihm sprechen.

Lauthören / Freisprechen

Freisprechen - Gespräch mit dem Hörer fortsetzen

Während Sie mit Freisprechen telefonieren:

abheben (Leuchtdiode geht aus).

Freisprechen - Gespräch beenden

Während Sie mit Freisprechen telefonieren und Ihr Hörer aufliegt:

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken (Leuchtdiode geht aus).

- Sie können das Gespräch auch mit der Taste Escape beenden.

Tipps zum Lauthören und Freisprechen

Vielleicht wissen Sie einmal nicht genau, ob Lauthören oder Freisprechen eingeschaltet ist? Dazu ein paar einfache Tipps:

- Wenn der Hörer nicht aufgelegt ist, wechseln Sie mit der Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" immer zwischen Lauthören (Leuchtdiode an), Freisprechen (Leuchtdiode blinkt) und normalem Telefonieren (Leuchtdiode aus). Das Gespräch wird damit niemals beendet.
- Wenn der Hörer allerdings aufliegt, wird das Gespräch mit dem nächsten Tastendruck beendet!

Anrufliste nutzen

Wenn Sie einen externen Anruf nicht annehmen, wird er mit Uhrzeit und Datum in der Anrufliste gespeichert. Sie können diese Liste jederzeit anzeigen lassen und die dort eingetragenen Teilnehmer zurückrufen.

Sie können auch weitere Einträge in die Anrufliste aufnehmen lassen, wie z. B. interne Anrufe oder Gespräche mit externen Anrufern.

Einträge können Sie nach einer vorbestimmten Zeit automatisch löschen lassen.

Die Liste zeigt die 10 jüngsten Einträge.

Symbole in der Anrufliste *(→ S. 34)*
Einen Eintrag aus der Anrufliste wählen *(→ S. 35)*
Einen Eintrag löschen *(→ S. 35)*
Alle Einträge löschen *(→ S. 35)*
Einträge automatisch löschen *(→ S. 36)*
Zusatzeinträge in der Anrufliste *(→ S. 37)*

Anrufliste nutzen

Symbole in der Anrufliste

Beispielhafte Eintrag in der Anrufliste:

!	06975056666	12.06. 17:13	2*
🔔	i-Liszt	11.06. 08:21	
↙	0691234567	11.06. 06:31	

				Bedeutung
!				Neueintrag, der noch nicht angesehen wurde
🔔				Eintrag, der schon einmal angezeigt wurde
↙				Gespräch, das Sie mit einem externen Anrufer geführt haben
	06975056666			Rufnummer des Anrufers
	Liszt			Name des Anrufers
	i-			Kennzeichnung für einen Internanruf
		11.06. 06:31		Tag und Uhrzeit des letzten Anrufs
			2*	Der Anrufer hat zweimal angerufen

- Sehr lange Einträge passen nicht komplett ins Display. Mit den Pfeiltasten rechts und links können Sie sich den kompletten Anruflisteneintrag ansehen.
- Sie können einen Anruflisteneintrag *(→ S. 48)* ins Telefonbuch übernehmen.

Anrufliste nutzen

Einen Eintrag aus der Anrufliste wählen

Funktionstaste "Anrufliste" drücken.

zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. `0069123456`.

abheben.

- Wenn Sie einen Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen und eine Gesprächsverbindung zustande kommt, wird der Eintrag in der Anrufliste automatisch gelöscht.
- Sind Name und Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, dann wird in der Anrufliste der Name anstelle der Rufnummer angezeigt.

Einen Eintrag löschen

Funktionstaste "Anrufliste" drücken.

zum Eintrag blättern, den Sie löschen wollen, z. B. `0069123456`.

Clear Eintrag löschen.

- Wenn Sie einen Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen und eine Gesprächsverbindung zustande kommt, wird der Eintrag in der Anrufliste automatisch gelöscht.

Alle Einträge löschen

Funktionstaste "Anrufliste" drücken.

zum Menüpunkt `Alle Einträge löschen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Anrufliste nutzen

Einträge automatisch löschen

Sie können einstellen, dass Anruflisteneinträge nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden. Einzelne Einträge können Sie vor dem Löschen schützen *(→ S. 36)*.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `... löschen nach:` blättern. Am rechten Fensterrand steht die Zeit, nach der neue Anruflisteneinträge automatisch gelöscht werden.

gegebenenfalls mehrfach drücken, bis gewünschte Zeit angezeigt wird.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Die neue Einstellung betrifft nur **neue** Anruflisteneinträge und hat keinen Einfluss auf bisherige Einträge.
- Sie können folgende Zeiten auswählen: 10 Minuten, 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder "aus".

Einzelne Einträge vor automatischem Löschen schützen

Wenn Sie "Einträge automatisch löschen" eingestellt haben:

Funktionstaste "Anrufliste" drücken.

zum Eintrag blättern, den Sie schützen wollen, z. B. `0069123456`.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `nicht aut. löschen` blättern.

Auswahl bestätigen. Dieser Eintrag wird nun nicht automatisch gelöscht.

Anrufliste nutzen

Zusatzeinträge in der Anrufliste

Sie können einstellen, dass in die Anrufliste zusätzliche Eintragungen aufgenommen werden:

- *Interne Anrufe, die Sie nicht annehmen:*
  Menü: "Einstellungen > Applikationen > Anrufliste int. "
- *Gespräche, die Sie mit externen Anrufern geführt haben:*
  Menü: "Einstellungen > Applikationen > Anrufliste "
- *Bei einem Mehrgeräteanschluss die MSN-Nummer, die der Anrufer gewählt hat.*
  Menü: "Einstellungen > Applikationen > Anrufanzeige A→B"
- *Anrufe bei eingerichteter Rufumleitung:*
  Menü: "Einstellungen > Applikationen > Anrufanzeige RUL".
  Einstellung (A+B): Nicht angenommene Anrufe werden in die Anruflisten vom Angewählten und vom Umleitungsziel eingetragen.
  Einstellung (B): Nicht angenommene Anrufe werden nur in die Anrufliste vom Umleitungsziel eingetragen (Standardeinstellung).
  Einstellung (A): Nicht angenommene Anrufe werden nur in die Anrufliste vom Angewählten eingetragen.

Anrufe umleiten

Sie können ankommende Anrufe zu einem anderen Anschluss umleiten. Dies können Sie für Ihr Telefon und auch für fremde Telefone einrichten.

Sie können die Anrufe auch zu Ihrem Telefon umleiten.

Dabei können Sie in allen Varianten jeweils wählen,

- ob dies stets erfolgen soll,
- nur wenn das Telefon besetzt ist
- oder erst, wenn nach einer gewissen Zeit nicht an das Telefon gegangen wurde.

Sie können alle Rufumleitungen auch von außerhalb der TK-Anlage aus einrichten und ändern.

Anrufe für Ihr Telefon umleiten *(→ S. 39)*
Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten *(→ S. 40)*
Anrufe für ein anderes Telefon umleiten* *(→ S. 41)*
Rufumleitung ausschalten *(→ S. 41)*
Rufumleitung aus der Ferne ändern* *(→ S. 42)*
Rufumleitung Bündel* *(→ S. 44)*
Rufumleitung Bündel ändern* *(→ S. 44)*

- Die Zeit nach der die Rufumleitung "nach Zeit" erfolgt, wird global in der Anlage eingestellt (0 - 300 Sekunden).

Anrufe umleiten

Anrufe für Ihr Telefon umleiten

Funktionstaste "Rufumleitung" drücken.

1 2 3 4 Rufnummer eingeben, zu der Sie die Anrufe umleiten möchten, z. B. nach 1234. Vor einer externen Rufnummer müssen Sie zusätzlich die Amtskennziffer (meist "0") einfügen.

zum Menüpunkt `sofort (nach Zeit, bei besetzt)` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Im Display erscheint die Statusanzeige `Rufuml. zu 1234-`. Zusätzlich wird ein Uhrensymbol für Rufumleitung "nach Zeit" oder ein B für Rufumleitung "bei besetzt" angezeigt.

- Wenn die eingegebene Rufnummer im Telefonbuch namentlich gespeichert ist, wird Sie automatisch durch den zugehörigen Teilnehmernamen ersetzt.
- Statt die Rufnummer einzugeben, können Sie auch eine entsprechende Ziel- oder Partnertaste drücken.
- **Achtung:** Sie können Rufnummern einrichten, bei denen Ihr Telefon auch dann klingelt, wenn Sie "Rufumleitung zu, sofort" eingeschaltet haben (Hinweis in der Anruffilterliste *(→ S. 84)*).

Anrufe umleiten

Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Rufumleitung` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Rufuml. von` blättern.

Auswahl bestätigen.

1 2 3 4 interne Rufnummer des Teilnehmers eingeben, für den Sie eine Rufumleitung zu Ihrem Telefon einrichten möchten, z. B. von 1234.

zum Menüpunkt `sofort (nach Zeit, bei besetzt)` blättern.

Auswahl bestätigen. Im Display erscheint die Statusanzeige `Rufuml. von 1234-`. Zusätzlich wird ein Uhrensymbol für Rufumleitung "nach Zeit" oder ein B für Rufumleitung "bei besetzt" angezeigt.

- Wenn die eingegebene Rufnummer im Telefonbuch namentlich gespeichert ist, wird Sie automatisch durch den zugehörigen Teilnehmernamen ersetzt.
- Statt die Rufnummer einzugeben, können Sie auch eine entsprechende Ziel- oder Partnertaste drücken.
- Wenn Sie ein umgeleiteter Anruf erreicht, wird bei einen Mehrgeräteanschluss auch die MSN-Nummer, die der Anrufer gewählt hat, angezeigt.

Anrufe umleiten

Anrufe für ein anderes Telefon umleiten*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Rufumleitung` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Rufuml. für` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

1 2 3 4 interne Rufnummer des Teilnehmers eingeben, für den Sie eine Rufumleitung zu Ihrem Telefon einrichten möchten, z. B. von 1234.

OK Eingabe übernehmen.

4 7 1 2 interne oder externe Rufnummer des Teilnehmers eingeben, zu dem die Rufumleitung erfolgen soll, z. B. 4712. Vor einer externen Rufnummer müssen Sie zusätzlich eine Amtskennziffer (meist "0") einfügen.

zum Menüpunkt `sofort (nach Zeit, bei besetzt)` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Ihnen wird die aktivierte Rufumleitung angezeigt.

ESC Menü verlassen.

Bei beiden beteiligten Teilnehmern erscheinen im Display die Statusanzeigen `Rufuml. zu 4712-` bzw. `Rufuml. von 1234-`. Zusätzlich wird ein Uhrensymbol für Rufumleitung "nach Zeit" oder ein B für Rufumleitung "bei besetzt" angezeigt.

- Wenn die eingegebenen Rufnummern im Telefonbuch namentlich gespeichert sind, werden sie automatisch durch die zugehörigen Teilnehmernamen ersetzt.
- Statt die Rufnummer einzugeben können Sie auch eine entsprechende Ziel- oder Partnertaste drücken.

Rufumleitung ausschalten

Im Statusmenü:

zur gewünschten Rufumleitung blättern, z. B. `Rufuml. zu: 1234-`

Clear Rufumleitung löschen.

Anrufe umleiten

Rufumleitung aus der Ferne ändern*

Sie können von außerhalb Ihre TK-Anlage anrufen, um eine Rufumleitung für Ihr Telefon oder andere Telefone einzurichten oder zu ändern. Das ist von jedem Telefon mit MFV-Nachwahl aus möglich.

TK-Anlage anrufen (TK-Anlagen-Anschluss)

0 6 9 7 5 0 5 Rufnummer Ihrer TK-Anlage vom externen Telefon aus wählen, z. B. 0697505.

8 9 Rufnummer des Fernbedienungszugangs eingeben, z. B. 89. Als Bestätigung hören Sie einen Wählton.

Nun müssen Sie den Teilnehmer wählen, für den Sie die Rufumleitung ändern wollen:

Teilnehmer wählen, dessen Rufumleitung geändert werden soll

6 0 5 5 interne Rufnummer des Teilnehmers eingeben, für den Sie die Rufumleitung ändern wollen.

1 2 3 4 4- oder 6-stellige PIN-Geheimnummer des Teilnehmers eingeben, z. B. 1234. Ein Wählton ertönt zur Bestätigung.

Nun fortsetzen mit einer der folgenden drei Varianten (a - c):

a) Anrufe zu anderem Telefon oder Mailbox umleiten (Rufumleitung zu)

* 7 1 Tasten Stern, 71 drücken.

1 Kennziffer für die Rufumleitungsvariante eingeben, z. B. 1.

Kennziffern für Rufumleitungsvarianten:
1 = sofort - 2 = nach Zeit - 3 = bei besetzt

0 8 9 7 5 4 3 Externe oder interne Rufnummer eingeben, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen, z. B. 0897543.

Taste Raute drücken. Sie hören den Quittungston.

Anrufe umleiten

b) Anrufe von einem internen Teilnehmer umleiten (Rufumleitung von, Follow me)

* PQRS 7 0 Tasten Stern, 70 drücken.

1 Kennziffer für die Rufumleitungsvariante eingeben, z. B. 1.

Kennziffern für Rufumleitungsvarianten:
1 = sofort - 2 = nach Zeit - 3 = bei besetzt

ABC 2 DEF 3 Interne Rufnummer des Teilnehmers 2- bis 4-stellig eingeben, von dem die Anrufe aus umgeleitet werden sollen. Sie hören den Quittungston.

c) Rufumleitung ausschalten

PQRS 7 0 Tasten Raute, 70 drücken, für "Rufumleitung von".

oder

PQRS 7 1 Tasten Raute, 71 drücken, für "Rufumleitung zu".
Sie hören den Quittungston. Die Rufumleitung ist ausgeschaltet.

- "Rufumleitung aus der Ferne ändern" muss von Ihrem Systembetreuer freigeschaltet werden. Dieser sagt Ihnen auch die Rufnummer des Fernbedienungszugangs.
- Wenn Sie eine TK-Anlage mit Mehrgeräteanschluss haben, wählen Sie direkt die MSN-Rufnummer des Fernbedienungszugangs. Diese erfahren Sie vom Service.
- Die PIN-Geheimnummer *(→ S. 58)* des Teilnehmers muss von der Liefereinstellung abweichen.
- Bei "Rufumleitung zu": Sie brauchen keine Externrufnummer einzugeben, wenn Sie vom selben externen Telefon aus anrufen, zu dem Sie die Anrufe umleiten wollen. Allerdings muss für das Telefon die Rufnummernübertragung aktiv sein.

Anrufe umleiten

Rufumleitung Bündel*

Verschiedene Amtsleitungen Ihrer TK-Anlage werden zu sogenannten Bündeln zusammengefasst. Alle Anrufe, die über ein bestimmtes Bündel kommen (z. B. 7505-0), können zu einem externen Ziel umgeleitet werden.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Rufumleitung` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt. `Bündel 1 (2,3, ...)` blättern.

Auswahl bestätigen.

0 6 ... 5 1 externe Rufnummer eingeben, zu der Sie alle Anrufe über dieses Bündel umleiten möchten, z. B. nach 069392751.

Auswahl bestätigen. Im Display erscheint die Statusanzeige `Rufumleitung Bündel 1 ...`.

- Umleitung erfolgt im Amt. Interne Teilnehmer können ungehindert telefonieren.
- Die Gesprächskosten der Umleitung übernimmt der Teilnehmer, der die Umleitung aktiviert hat. Der Anrufer trägt die Kosten bis zum Amt.
- Die Gespräcsheinheiten der Umleitung werden nicht in der Integral-TK-Anlage gezählt.

Rufumleitung Bündel ändern*

Im Statusmenü:

zum Menüpunkt Rufumleitung Bündel blättern, z. B. `Rufumleitung Bündel 1 069392751`.

Auswahl bestätigen.

1 6 ... zusätzliche Ziffern eingeben und ggf. Rufnummer auf gewohnte Weise ändern.

Bündel-Rufumleitung zu neuer externer Rufnummer aktivieren.

Telefonbuch benutzen

Das Telefonbuch setzt sich aus einem persönlichen und einem zentralen Telefonbuch-Anteil zusammen.

Im persönlichen Telefonbuch können Sie bis zu 100 Rufnummern mit Namen speichern, die nur an Ihrem Telefon zur Verfügung stehen. Diese Einträge können Sie dann schnell und einfach wählen. Die Einträge im persönlichen Telefonbuch können Sie selbst ändern.

Im zentralen Telefonbuch sind bis zu 800 Nummern und Namen für alle Teilnehmer gespeichert. Wenn Sie eine entsprechende Berechtigung haben, können Sie auch diese Einträge eingeben und ändern.

Einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen *(→ S. 46)*
Neue Rufnummer ins persönliche Telefonbuch eintragen *(→ S. 46)*
Einträge im Telefonbuch bearbeiten *(→ S. 47)*
Wahlwiederholnummer ins Telefonbuch speichern *(→ S. 47)*
Anruflisteneintrag ins Telefonbuch übernehmen *(→ S. 48)*
Neue Rufnummer ins allgemeine Telefonbuch eintragen *(→ S. 48)*

Telefonbuch benutzen

Neue Rufnummer ins persönliche Telefonbuch eintragen

Funktionstaste "Telefonbuch" drücken.

zum Menüpunkt `neuer pers. Eintrag` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Als Ziel wird automatisch die nächste freie Codenummer eingetragen.

1 2... Rufnummer eingeben.

OK Rufnummer bestätigen.

2 2 3 3 **...** Namen eingeben.

OK Namen bestätigen und gesamten Eintrag ins persönliche Telefonbuch übernehmen.

- Gegebenenfalls müssen Sie vor einer externen Rufnummer noch eine Amtskennziffer und eine Wahlpause einfügen. Genaueres sagt Ihnen Ihr TK-Anlagen-Verwalter.
- Wenn Sie eine interne Rufnummer eingeben wollen, müssen Sie vor der Eingabe den Menüpunkt `interne Rufnummer` auswählen und bestätigen.

Einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen

Funktionstaste "Telefonbuch" drücken.

2 2 3 3 **...** einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, bis gewünschter Teilnehmer angezeigt wird.

abheben. Der Teilnehmer wird gewählt.

- Mit den Pfeiltasten können Sie auch zu dem gewünschten Teilnehmer blättern.
- Wenn Ihre Anlage über einen Mehrgeräteanschluss verfügt: Sie können Funktionstasten bestimmte MSN-Nummern zuordnen (Funktionstasten programmieren: siehe Handbuch Dateneingabe). Wenn Sie bei Externanrufen vor dem Abheben eine dieser Funktionstasten drücken, wird dem Angerufenen die ausgewählte MSN-Nummer übermittelt.

Telefonbuch benutzen

Einträge im Telefonbuch bearbeiten

Funktionstaste "Telefonbuch" drücken.

2 2 3 3 **...** einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, bis gewünschter Teilnehmer angezeigt wird.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `bearbeiten` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Rufnummer bearbeiten.

OK Auswahl bestätigen. Namen bearbeiten.

OK neue Einstellungen übernehmen.

- Rufnummern, die Sie im Telefonbuch ohne einen Namen abgespeichert haben, stehen dort unter dem Namen " " (Leerzeichen).

Wahlwiederholnummer ins Telefonbuch speichern

Funktionstaste "Wahlwiederholung" drücken.

zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. `0069123456`.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Telefonbucheintrag` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

2 2 3 3 **...** gegebenenfalls Namen zu dieser Rufnummer eingeben.

OK Übernahme ins Telefonbuch.

- Falls Sie eine Rufnummer ohne Namen gespeichert haben, können Sie den Eintrag später bearbeiten und unter einem Namen speichern.

Telefonbuch benutzen

Anruflisteneintrag ins Telefonbuch übernehmen

Funktionstaste "Anrufliste" drücken.

zum gewünschten Eintrag blättern, z. B. `0069123456`.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Telefonbucheintrag` blättern.

Auswahl bestätigen.

2 2 3 3 **...** gegebenenfalls Namen zu dieser Rufnummer eingeben.

Übernahme ins Telefonbuch.

- Falls Sie eine Rufnummer ohne Namen gespeichert haben, können Sie den Eintrag später bearbeiten und unter einem Namen speichern.

Neue Rufnummer ins allgemeine Telefonbuch eintragen

Funktionstaste "Telefonbuch" drücken.

zum Menüpunkt `neuer allg. Eintrag` blättern.

Auswahl bestätigen. Als Ziel wird automatisch die nächste freie allgemeine Codenummer eingetragen.

1 2 ... Rufnummer eingeben.

Rufnummer bestätigen.

2 2 3 3 **...** Namen eingeben.

Namen bestätigen und gesamten Eintrag ins allgemeine Telefonbuch übernehmen.

- Gegebenenfalls müssen Sie vor einer externen Rufnummer noch eine Amtskennziffer und eine Wahlpause einfügen. Genaueres sagt Ihnen Ihr TK-Anlagen-Verwalter.
- Wenn Sie eine interne Rufnummer eingeben wollen, müssen Sie vor der Eingabe den Menüpunkt `interne Rufnummer` auswählen und bestätigen.

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Sie können sich von Ihrem Telefon an wichtige Termine erinnern lassen. Hierfür können Sie bis zu drei Termine eingeben. Dabei können Sie auswählen, ob Sie an einem, mehreren oder jedem Tag erinnert werden möchten.

Am Termin ertönt dann ein Signalton, und auf dem Display erscheint die Meldung, die Sie für diesen Termin eingegeben haben.

Eingegebene Termine können Sie gezielt löschen.

Termin ansehen *(→ S. 50)*
Termin für heute eintragen *(→ S. 50)*
Einmaligen Termin eintragen *(→ S. 51)*
Wiederkehrenden Termin eintragen *(→ S. 52)*
Terminsignal abschalten *(→ S. 53)*
Termin löschen *(→ S. 53)*
Termin für andere festlegen *(→ S. 53)*

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Termin ansehen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Termine` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle eingestellten Termine angezeigt.

- Abgelaufene Termine werden aus der Terminliste gelöscht.

Termin für heute eintragen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Termine` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle eingestellten Termine angezeigt.

zum Menüpunkt `-.-.-:-` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `heute` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

1 GHI 4 JKL 5 0 Uhrzeit in der Form "Stunde Minute" ohne Zwischenzeichen eingeben, z. B. "1450" für 14:50 Uhr.

gegebenenfalls zu einem Standardtext blättern.

OK gegebenenfalls Auswahl bestätigen.

ABC 2 ABC 2 DEF 3 DEF 3 **...** beliebigen Text eingeben bzw. ergänzen.

OK Gesamttext übernehmen.
Zum eingestellten Termin erklingt ein Signalton und der eingegebene Text wird angezeigt.

- Die maximale Textlänge beträgt 24 Zeichen.
- Damit Sie aus Standardtexten auswählen können, müssen sie vorher in der Anlage eingegeben worden sein.

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Einmaligen Termin eintragen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Termine` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle eingestellten Termine angezeigt.

zum Menüpunkt `--.--:--` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 GHI 4 0 TUV 8 1 GHI 4 JKL 5 0 Datum und Uhrzeit in der Form "Tag Monat Stunde Minute" ohne Zwischenzeichen eingeben, z. B. "04081450" für den 4.8. um 14:50 Uhr.

gegebenenfalls zu einem Standardtext blättern.

OK gegebenenfalls Auswahl bestätigen.

ABC 2 ABC 2 DEF 3 DEF 3 **...** beliebigen Text eingeben bzw. ergänzen.

OK Gesamttext übernehmen.
Zum eingestellten Termin erklingt ein Signalton und der eingegebene Text wird angezeigt.

- Die maximale Textlänge beträgt 24 Zeichen.
- Damit Sie aus Standardtexten auswählen können, müssen sie vorher in der Anlage eingegeben worden sein.

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Wiederkehrenden Termin eintragen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Termine` blättern.

Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle eingestellten Termine angezeigt.

zum Menüpunkt `-.-.-:-` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Mehrfachtermin` blättern.

Auswahl bestätigen. Ihnen werden alle Wochentage mit Anfangsbuchstaben angezeigt, für die der Mehrfachtermin gelten soll.

gegebenenfalls Wochentag auswählen, um Standardeinstellung zu ändern.

Auswahl bestätigen. Die Einstellung für diesen Tag ist geändert und der Anfangsbuchstabe des entsprechenden Wochentages verschwindet oder erscheint.

gegebenenfalls weitere Wochentage auswählen.

gegebenenfalls diese Auswahl bestätigen. Die Einstellungen für diese Tage werden geändert.

1 GHI 4 JKL 5 0 Uhrzeit in der Form "Stunde Minute" ohne Zwischenzeichen eingeben, z. B. "1450" für 14:50 Uhr.

gegebenenfalls zu einem Standardtext blättern.

gegebenenfalls Auswahl bestätigen.

ABC 2 ABC 2 DEF 3 DEF 3 **...** beliebigen Text eingeben bzw. ergänzen.

Gesamttext übernehmen.
Zur eingestellten Zeit erklingt an jedem angestellten Wochentag ein Signalton und der eingegebene Text wird angezeigt.

- Standardmäßig ist die Terminmeldung für Montag bis Freitag eingeschaltet.
- Mit `täglich` können Sie alle Wochentage für die Terminmeldung auswählen.
- Damit Sie aus Standardtexten auswählen können, müssen sie vorher in der Anlage eingegeben worden sein.

Lassen Sie sich erinnern (Termine)

Terminsignal abschalten

Zum eingestellten Terminzeitpunkt meldet sich Ihr Telefon mit einem Signalton.

▼ zum entsprechenden Termin, z. B. `Termin 1` blättern. Falls eingestellt, wird ein Meldungstext angezeigt.

OK Termin bestätigen. Der Signalton wird abgestellt und die Terminmeldung im Display gelöscht.

Termin löschen

Funktionstaste "Menü" drücken.

▼ zum Menüpunkt `Termine` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle eingestellten Termine angezeigt.

▼ zum Termin blättern, den Sie löschen wollen.

OK Auswahl bestätigen.

▼ zum Menüpunkt `löschen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Der Termin ist gelöscht.

Termin für andere festlegen

Funktionstaste "Menü" drücken.

▼ zum Menüpunkt `Termine` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

▼ zum Menüpunkt `Termin für andere` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

MNO 6 0 JKL 5 MNO 6 interne Rufnummer des Teilnehmers eingeben, für den Sie einen Termin festlegen wollen, z. B. "6056".

▼ gegebenenfalls zu einem Standardtext blättern.

Es werden Ihnen alle bereits bestehenden Termine für den Teilnehmer angezeigt.

Gewünschten neuen Termin nun genauso eingeben, wie bei eigenen Terminen.

Gebühren ansehen*

Sie können sich während eines Gesprächs die aktuell anfallenden Gebühren in Euro oder in Landeswährung anzeigen lassen.

Sie können sich die Gebühren für Ihr letztes Gespräch ansehen.

Die Gesprächsgebühren seit der letzten Löschung werden in Ihrer Telefonanlage für jeden Teilnehmer gespeichert und summiert. Sie können die Gebühren für jeden Teilnehmer und jede Leitung getrennt abfragen.

Außerdem kann Ihre Telefonanlage die Gesprächsgebühren für einzelne Projekte oder für Privatgespräche getrennt erfassen und abrechnen.

Gebühren für das letzte Gespräch ansehen* *(→ S. 55)*
Summe der eigenen Gebühren ansehen* *(→ S. 55)*
Summe der Gebühren für einen anderen Teilnehmer ansehen* *(→ S. 55)*
Summe der Gebühren für eine Leitung ansehen* *(→ S. 55)*
Gesamtsumme aller Gebühren ansehen* *(→ S. 56)*
Gebührenzähler löschen* *(→ S. 56)*
Gebührenanzeige auf Landeswährung umschalten* *(→ S. 56)*

- Bei einer Konferenz mit zwei externen Teilnehmern wird die Summe der Gebühren für beide Externverbindungen angezeigt.

Gebühren ansehen*

Gebühren für das letzte Gespräch ansehen*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Gebühren `Letztes Gespräch` werden rechts im Display angezeigt.

Summe der eigenen Gebühren ansehen*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Summe` blättern. Die Summe wird rechts im Display angezeigt.

Summe der Gebühren für einen anderen Teilnehmer ansehen*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Summe Teilnehmer` blättern.

OK Gebührenanzeige aufrufen.

1 9 WXYZ Teilnehmerrufnummer eingeben, z. B. 19.

Summe der Gebühren für eine Leitung ansehen*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Summe Leitung` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 1 Leitung eingeben, z. B. "01" für Leitung 1.

- Statt die Nummer einer Leitung einzugeben, können Sie auch die entsprechende Leitungstaste drücken.

Gebühren ansehen*

Gesamtsumme aller Gebühren ansehen*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Gesamtgebühren` blättern.

OK Gebührenanzeige aufrufen.

Gebührenzähler löschen*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Gebührenanzeige wählen, die Sie löschen wollen: Z. B. zum Menüpunkt `Gesamtgebühren` blättern.

OK Gebührenanzeige aufrufen.

zum Menüpunkt `Gebührenzähler löschen` blättern.

OK Gebührenzähler löschen.

Gebührenanzeige auf Landeswährung umschalten*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Euro -> Landeswährung` blättern.

OK Gebührenanzeige auf Landeswährung umstellen.

- Zurückschalten der Gebührenanzeige auf Euro: Taste OK erneut drücken.

Telefon abschließen

Sie können Ihr Telefon vor unberechtigten Benutzern schützen, indem Sie es mit einer PIN (Geheimzahl) abschließen. Die PIN können Sie selbst eingeben und auch jederzeit ändern.

Im abgeschlossenen Zustand sind noch folgende Funktionen möglich:

- Alle Anrufe entgegennehmen
- Interne Rufnummern wählen

PIN (Geheimzahl) ändern* *(→ S. 58)*
Telefon abschließen *(→ S. 58)*
Telefon aufschließen *(→ S. 58)*

Telefon abschließen

PIN (Geheimzahl) ändern*

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Schloss` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `PIN einrichten` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 ... 9 WXYZ aktuelle PIN 4-stellig eingeben.

0 ... 9 WXYZ neue PIN 4-stellig eingeben.

- Die Liefereinstellung für die PIN ist "0000".
- Falls Sie beim Eingeben der PIN einen Fehler gemacht haben: Taste Escape drükken und von vorn beginnen.

Telefon abschließen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Schloss` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Telefon abschließen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Das Telefon ist nun abgeschlossen.

- Wenn Ihr Telefon abgeschlossen ist und Sie den Hörer abheben ertönt ein Sonderwählton *(→ S. 120)*.

Telefon aufschließen

Im Ruhedisplay:

zur Statusmeldung `Telefon abgeschlossen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 ... 9 WXYZ aktuelle PIN 4-stellig eingeben.

Mitteilungen senden und empfangen

Sie können Teilnehmern Ihrer Anlage eine Textnachricht senden, z. B. wenn sich ein Teilnehmer nicht meldet oder sein Anschluss besetzt ist. Textnachrichten können nur von Telefonen mit Display empfangen werden. Maximal können 10 Nachrichten angenommen werden.

Sie können Teilnehmern Ihrer Telefonanlage über die eingebauten Lautsprecher auch Durchsagen machen. Sie können einzelne Teilnehmer, festgelegte Teilnehmer oder alle Teilnehmer ansprechen. Auf die Durchsage kann direkt geantwortet werden, falls diese Funktion freigeschaltet ist.

Empfangene Textnachrichten lesen und löschen *(→ S. 60)*
Eigene Textnachricht verfassen und senden *(→ S. 60)*
Vorbereitete Textnachricht auswählen und an einzelnen Teilnehmer senden *(→ S. 60)*
Vorbereitete Textnachricht auswählen und an alle senden *(→ S. 61)*
Textnachricht für interne Anrufer schreiben *(→ S. 61)*
Durchsage *(→ S. 62)*
Durchsage an angerufenen Teilnehmer *(→ S. 62)*
Auf eine Durchsage antworten *(→ S. 62)*

Mitteilungen senden und empfangen

Empfangene Textnachrichten lesen und löschen

▼ im Statusmenü zu der Mitteilung blättern. Ihnen wird der Absender und die Mitteilung angezeigt, z. B. `Meyer: Kaffee`.

Clear Mitteilung löschen.

- Wenn eine Mitteilung eintrifft, ertönt ein Aufmerksamkeitston.
- Wenn Sie eine Mitteilung nicht löschen wollen, können Sie die Anzeige verlassen mit der Taste Escape.

Eigene Textnachricht verfassen und senden

Funktionstaste "Mitteilung" drücken.

2 2 3 3 **...** gewünschten Text eingeben.

OK Text bestätigen.

4 7 1 2 Rufnummer eingeben, z. B. 4712. Die Textnachricht wird sofort abgeschickt.

Vorbereitete Textnachricht auswählen und an einzelnen Teilnehmer senden

Funktionstaste "Mitteilung" drücken. Es werden Ihnen vorbereitete Texte angezeigt.

▼ zum gewünschten Text blättern, z. B. `Besprechung`.

OK Auswahl bestätigen.

2 2 3 3 **...** Eintrag ggf. auf übliche Art ändern oder ergänzen, z. B. um einen Namen oder eine Uhrzeit.

OK Text bestätigen.

4 7 1 2 Rufnummer eingeben, z. B. 4712. Die Textnachricht wird sofort abgeschickt.

- Damit Sie aus Standardtexten auswählen können, müssen sie vorher in der Anlage eingegeben worden sein.

Mitteilungen senden und empfangen

Vorbereitete Textnachricht auswählen und an alle senden

Funktionstaste "Mitteilung" drücken. Es werden Ihnen vorbereitete Texte angezeigt.

zum gewünschten Text blättern, z. B. `Besprechung`.

OK Auswahl bestätigen.

2 2 3 3 **...** Eintrag ggf. auf übliche Art ändern oder ergänzen, z. B. um einen Namen oder eine Uhrzeit.

zum Menüpunkt `Mitteilung an alle` blättern.

OK die Mitteilung an alle wird sofort abgeschickt.

- Damit Sie aus Standardtexten auswählen können, müssen sie vorher in der Anlage eingegeben worden sein.

Textnachricht für interne Anrufer schreiben

Funktionstaste "Mitteilung" drücken. Es werden Ihnen vorbereitete Texte angeboten.

gegebenenfalls zum gewünschten Text blättern, z. B. `Besprechung`.

OK Auswahl bestätigen.

2 2 3 3 **...** Eintrag ggf. auf übliche Art ändern oder ergänzen, z. B. um einen Namen oder eine Uhrzeit.

zum Menüpunkt `Mitteilung an Anrufer` blättern.

OK die Textmeldung ist gespeichert. Sie erscheint bei jedem internen Anrufer, der versucht Sie zu erreichen, auf dem Display.

- Damit Sie aus Standardtexten auswählen können, müssen sie vorher in der Anlage eingegeben worden sein.

Mitteilungen senden und empfangen

Durchsage

abheben.

zum Menüpunkt `Durchsage` blättern.

Auswahl bestätigen.

auswählen, an wen Sie die Durchsage machen wollen, z. B. `Durchsage an Gruppe 1`.

Auswahl bestätigen. Sie können Ihre Durchsage machen.

- Wenn Sie "Durchsage an alle" machen wollen, können Sie auch einfach die Funktionstaste "Durchsage" drücken und Ihre Durchsage machen.

Durchsage an angerufenen Teilnehmer

Sie rufen intern einen Teilnehmer an. Sein Telefon klingelt.

Funktionstaste "Durchsage" drücken. Sie können Ihre Durchsage machen.

- Der angerufene Teilnehmer kann direkt auf eine Durchsage antworten: Hörer abnehmen.

Auf eine Durchsage antworten

Sie haben eine Durchsage gehört.

abheben..

zum Menüpunkt `Antwort auf Durchsage` blättern.

Auswahl bestätigen. Der Anrufer, der die Durchsage gemacht hat, wird angerufen.

Wenn Sie Feierabend machen (Nachtschaltung)*

Sie können zu jeder Zeit eine gewünschte Nachtschaltung einschalten. Die Anlage kann auch automatisch zu programmierten Zeiten eine Nachtschaltung aktivieren.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Nachtschaltung` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Eine gegebenenfalls aktivierte Nachtschaltung ist mit "ein" gekennzeichnet.

zum Menüpunkt `Nachtschaltung 1 (oder 2, 3, autom.)` blättern.

OK ausgewählte Nachtschaltung ein- oder ausschalten.

ESC Menü verlassen. Die Nachtschaltung wird sofort aktiv ("autom. Nachtschaltung" nur zu den programmierten Zeiten).

- Es ist immer nur die zuletzt eingeschaltete Nachtschaltung wirksam. Alle zuvor eingerichteten Nachtschaltungen werden automatisch ausgeschaltet.
- Sie müssen Zeiten programmieren, wenn die Anlage automatisch eine Nachtschaltung aktivieren soll (siehe Handbuch Integral 5).
- Die Rufstellen für die Nachtschaltung *(→ S. 89)* können Sie im Menü "Einstellungen > Systemfunktionen" einstellen.

Telefonieren mit Partnern

Partner kann jeder interne Teilnehmer Ihrer TK-Anlage sein. Sie können sich Funktionstasten als Partnertasten *(→ S. 71)* einrichten. Die Leuchtdioden der Funktionstasten *(→ S. 72)* informieren Sie über die Aktivitäten jedes Partners.

Partner anrufen

Taste für gewünschten Partner drücken.

abheben.

Anruf für einen Partner annehmen

Ein Partnertelefon läutet und die entsprechende Anzeige blinkt:

Partnertaste drücken und warten bis Ihr Telefon klingelt.

abheben.

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen

Sie können verschiedene akustische Einstellungen sowie den Kontrast des Displays nach Ihren Wünschen ändern.

Sie können die Telefonklingel ausschalten.

Die Sprache für die Displaytexte können Sie über die Spracheinstellung ändern. Es stehen Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung.

Akustik und Kontrast einstellen *(→ S. 66)*
Ruhe vor dem Telefon *(→ S. 67)*
Sprache einstellen *(→ S. 68)*

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen

Akustik und Kontrast einstellen

Sie können Display und Töne Ihres Telefons schnell an wechselnde Umgebungsbedingungen anpassen (z. B. blendende Sonne, laute Reparaturarbeiten).

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Display / Töne` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Akustik / Kontrast` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum gewünschten Menüpunkt blättern.

+ - Einstellung erhöhen oder vermindern. Neue Klingeleinstellungen ertönen sofort zur Kontrolle.

gegebenenfalls zu weiteren Menüpunkten blättern und die Einstellungen ändern.

OK Menü verlassen.

Die neuen Einstellungen sind gespeichert.

- Sie erreichen das Akustik- und Kontrastmenü direkt aus dem Grundzustand Ihres Telefons mit den Tasten "+" und "-".
- Sie können jede Einstellung auch ändern, indem Sie die Zifferntaste für die gewünschte Einstellung drücken.
- Wenn Sie alle Akustik- und Kontrasteinstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen wollen, blättern Sie zum Menüpunkt `Grundeinstellung` und bestätigen mit der Taste OK.

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen

Ruhe vor dem Telefon

Wenn Sie nicht gestört werden wollen, können Sie das Klingeln vorübergehend ausschalten.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Display / Töne` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Ruhe v.d. Telefon` blättern. Am rechten Displayrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

OK Funktion aus- oder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

ESC Menü verlassen.

Die neue Einstellung ist gespeichert.

- **Achtung:** Sie können Rufnummern einrichten, bei denen Ihr Telefon auch dann klingelt, wenn Sie "Ruhe vor dem Telefon" eingeschaltet haben (Anruffilter *(→ S. 84)*).
- Ein Anrufer hört einen Besetztton oder eine Ansage, wenn Sie "Ruhe vor dem Telefon" eingeschaltet haben.
- Sie selbst können uneingeschränkt intern und extern anrufen, wenn Sie "Ruhe vor dem Telefon" eingeschaltet haben.

Akustik, Kontrast und Sprache einstellen

Sprache einstellen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Display / Töne` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Sprache` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die aktuell eingestellte Sprache ist markiert.

gewünschte Sprache auswählen.

OK Menü verlassen. Das Telefon führt einen Reset aus.

Alle Displayanzeigen erfolgen nun in der gewählten Sprache.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen

Funktionen *(→ S. 114)* und Rufnummern, die Sie häufig nutzen, können Sie auf frei belegbare Funktionstasten legen. Diese Funktionen oder Rufnummern können Sie dann durch einfachen Tastendruck ausführen oder wählen.

Sie können Partner auf Funktionstasten legen. Dann informiert Sie das Display oder, falls vorhanden, die Leuchtdiode über den Telefonstatus der Partner.

Tastenbelegung anzeigen lassen *(→ S. 70)*
Funktionen auf Tasten legen *(→ S. 70)*
Leitungen auf Tasten legen *(→ S. 71)*
Partner auf Tasten legen *(→ S. 71)*
Funktionstasten mit Leuchtdiode *(→ S. 72)*
Belegung von Tasten löschen *(→ S. 73)*
Funktionstasten beschriften *(→ S. 73)*

- Wenn Sie Funktionstasten umprogrammieren, können sich geänderte Bedienabläufe ergeben.
- Funktionen, die auf Funktionstasten liegen, erscheinen nicht mehr im Menü.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen

Tastenbelegung anzeigen lassen

Sie können sich im Display Ihres Telefons anzeigen lassen, mit welcher Funktion, welchem Ziel, welchem Partner oder welcher Leitung eine Taste Ihres Telefons belegt ist.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Funktionstasten` blättern.

Auswahl bestätigen. Ihnen wird die Bezeichnung und aktuelle Belegung aller Tasten angezeigt.

gewünschte Taste drücken. Ihnen wird die Bezeichnung und aktuelle Belegung dieser Taste angezeigt.

Funktionen auf Tasten legen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Funktionstasten` blättern.

Auswahl bestätigen. Ihnen wird die Bezeichnung und aktuelle Belegung aller Tasten angezeigt.

zu der Taste blättern, die Sie ändern oder neu belegen wollen.

Auswahl der Taste bestätigen.

zu der Funktion blättern, die Sie auf die Taste legen wollen, z. B. `Gebühren`.

Auswahl bestätigen.

- Mit den Pfeiltasten können Sie sich die Belegung aller frei programmierbaren Funktionstasten anzeigen lassen.
- Die Funktionstasten Freisprechen, Menü, Wahlwiederholung und Rückfrage sind fest belegt und können nicht geändert werden.
- Für jede Funktion können Sie nur eine Funktionstaste einrichten. Legen Sie eine Funktion auf eine neue Funktionstaste, wird die alte Funktionstaste automatisch gelöscht.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen

Leitungen auf Tasten legen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Funktionstasten` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Ihnen wird die Bezeichnung und aktuelle Belegung aller Tasten angezeigt.

zu der Funktionstaste blättern, die Sie ändern oder neu belegen wollen.

OK Auswahl der Taste bestätigen.

Leitung auswählen, die Sie auf die Funktionstaste legen wollen, z. B. `Leitung 2`.

OK Auswahl bestätigen. Ab jetzt können Sie mit dieser Taste die Leitung 2 belegen.

Partner auf Tasten legen

Sie können Partner auf Funktionstasten legen. Falls vorhanden, zeigt Ihnen die Leuchtdiode seinen Telefonstatus an.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Funktionstasten` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Ihnen wird die Bezeichnung und aktuelle Belegung aller Tasten angezeigt.

zu der Taste blättern, die Sie ändern oder neu belegen wollen.

OK Auswahl der Taste bestätigen.

zum Menüpunkt `Partner` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle internen Teilnehmer angezeigt.

Teilnehmer auswählen, dessen Rufnummer Sie auf diese Taste legen wollen.

OK Auswahl bestätigen. Der Teilnehmer ist jetzt als Partner eingerichtet und direkt über diese Taste erreichbar.

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen

Funktionstasten mit Leuchtdiode

Ihr Telefon hat 2 programmierbare Funktionstasten mit Leuchtdiodenanzeige. Die Leuchtdiode zeigt Ihnen den aktuellen Zustand der Tastenfunktion an. Z. B. können Sie sehen, ob die entsprechende Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Leuchtdiodenanzeige auf Funktionstasten

Funktion	Leuchtdiode
Anrufliste	an: Einträge blinkt: neue Einträge
Rufumleitung von (zu)	an: Rufumleitung ist aktiv
Anonym anrufen	an: aktiv
Termin	an: gesetzt blinkt: abgelaufen
Mitteilung	blinkt: Mitteilung empfangen
Nachtschaltung [auto., 1-3]	an: Nachtschaltung aktiv
Schloss	an: Telefon abgeschlossen
Programmieren	an: Telefon im Programmiermodus
Ruhe vor dem Telefon	an: eingeschaltet

Leuchtdiodenanzeige auf Leitungstasten

Status der Leitung	Leuchtdiode
frei	aus
belegt	ein
ruft / Wiederanruf	blinkt schnell
wartet	blinkt langsam
zugeteilt	blinkt langsam

Leuchtdiodenanzeige auf Partnertasten

Status Partner	Leuchtdiode
frei	aus
frei / Rufumleitung zu ... aktiv	aus
frei / Ziel einer Rufumleitung	aus
besetzt	an
wird extern gerufen	blinkt schnell
wird intern gerufen	blinkt langsam

Funktionen/Rufnummern auf Tasten legen

Belegung von Tasten löschen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Funktionstasten` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Ihnen wird die Bezeichnung und aktuelle Belegung aller Tasten angezeigt.

zu der Funktionstaste blättern, deren Belegung Sie löschen wollen.

OK Auswahl der Taste bestätigen.

zum obersten Menüpunkt `löschen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Taste ist jetzt ohne Funktion.

Funktionstasten beschriften

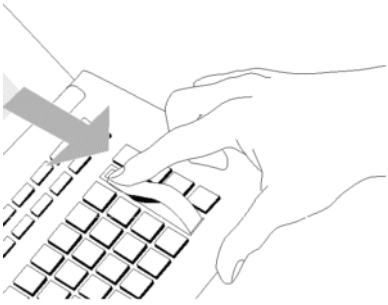

Alle Funktionstasten sind schon standardmäßig mit häufig verwendeten Funktionen belegt. Neben der Funktionstastenreihe können Sie den dazugehörigen Beschriftungsstreifen einlegen. Dieser befindet sich auf dem mitgelieferten Blatt.

Falls Sie die Belegung der Funktionstasten geändert haben, können Sie den freien Beschriftungsstreifen auf dem Blatt (für handschriftliche Eintragungen) verwenden.

Allgemeine Einstellungen ändern

Sie können einstellen, wie Ihr Telefon standardmäßig eine Verbindung aufbaut. Darunter fallen alle Einstellungen, die Ihnen helfen, bequemer zu telefonieren: Z. B. Freisprechen automatisch, automatische Amtsbelegung oder die Anzahl der Wahlwiederholungen.

Sie können unterbinden, dass Ihnen während eines Telefonats ein Zweitanruf signalisiert wird.

Sie können für Externgespräche festlegen, ob eine Rufnummer an den Gesprächspartner übermittelt wird.

Sie können ferner festlegen, ob dies Ihre Nebenstellenrufnummer oder nur Ihre Firmennummer sein soll.

Sie können Ihr Telefon auch so einrichten, dass es bei Gruppensignalisierungen nicht klingelt, z. B. bei Generalruf.

Sie können Ausnahmen für "Ruhe vor dem Telefon" festlegen.

Weiter können Sie wählen, ob Sie ein angeschlossenes Headset nutzen wollen.

Freisprechen automatisch nach Wahl *(→ S. 75)*
Amt bei Wahl *(→ S. 75)*
Amt bei Abheben *(→ S. 76)*
Anzahl Wahlwiederholungen *(→ S. 76)*
Wahlwiederholung alle x Sekunden *(→ S. 77)*
Freisprechen automatisch bei kommendem Anruf *(→ S. 78)*
Rufnummernanzeige fern *(→ S. 79)*
Sofortwahl *(→ S. 79)*
Zweitanruf abschalten *(→ S. 80)*
Kennnummer* *(→ S. 80)*
VIP-Call* *(→ S. 81)*
Sammelanschluss *(→ S. 81)*
Generalruf *(→ S. 82)*
Kettengespräch *(→ S. 83)*
Anruffilter *(→ S. 84)*
Headset einrichten* *(→ S. 85)*

Allgemeine Einstellungen ändern

Freisprechen automatisch nach Wahl

Wenn Sie einen externen Teilnehmer anrufen: Sie können einstellen, dass Ihr Telefon automatisch auf Freisprechen schaltet.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Freispr. auto.` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Funktion aus- oder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

Amt bei Wahl

Sie können bei jeder Wahl mit aufgelegtem Hörer automatisch eine Amtsleitung belegen. Sie sparen dann stets die Vorwegwahl der Amtskennziffer.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Amt bei Wahl` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Funktion aus- oder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert und eine Statusmeldung erscheint.

- Wenn Sie "Amt bei Wahl" eingeschaltet haben, müssen Sie für Interngespräche zuerst die Rückfragetaste drücken.

Allgemeine Einstellungen ändern

Amt bei Abheben

Sie können jedesmal wenn Sie den Hörer abheben automatisch eine Amtsleitung belegen. Sie sparen dann stets die Vorwegwahl der Amtskennziffer.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Amt bei Abheben` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Funktion aus- oder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Wenn Sie "Amt bei Abheben" eingeschaltet haben, müssen Sie für Interngespräche zuerst die Rückfragetaste drükken.

Anzahl Wahlwiederholungen

Wenn Sie automatische Wahlwiederholung aktivieren *(→ S. 22)*: Hier stellen Sie ein, wie häufig die Wahl automatisch wiederholt wird.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Anzahl Wahlwiederholungen` blättern. In Klammern steht die aktuell eingestellte Anzahl der Wahlwiederholungen.

Gegebenenfalls mehrfach drücken, um die gewünschte Anzahl an Wahlwiederholungen auszuwählen.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Sie können zwischen 0, 3, 5 oder 10 Wiederholungen auswählen.
- Bei der Einstellung "0" entfällt der Menüpunkt `Autom. Wahlwiederh..`

Allgemeine Einstellungen ändern

Wahlwiederholung alle x Sekunden

Wenn Sie automatische Wahlwiederholung *(→ S. 22)* aktivieren: Hier stellen Sie ein, in welchem Abstand Ihr Telefon automatisch die Wahl wiederholt.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahlwiederholung alle` blättern. In Klammern steht die aktuell eingestellte Zeit, die zwischen zwei Wahlwiederholungen vergeht.

OK gegebenenfalls mehrfach drücken, um die Zeit zwischen zwei Wahlwiederholungen auszuwählen.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Sie können die Zeiten 15, 30, 60, 90 oder 120 Sekunden auswählen.

Allgemeine Einstellungen ändern

Freisprechen automatisch bei kommendem Anruf

Wenn Sie diese Funktion einschalten, nimmt Ihr Telefon jeden internen Anruf automatisch an. Bei einem Anruf hören Sie nur einen kurzen Aufmerksamkeitston und können sofort ohne jeden Tastendruck und ohne den Hörer abzunehmen über Freisprechen mit dem Anrufer sprechen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Freispr. b. Anruf` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Funktion aus- oder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert und eine Statusmeldung erscheint.

- Wenn Ihr Gesprächspartner das Gespräch beendet, kann sofort ein neues Gespräch angenommen werden.

Allgemeine Einstellungen ändern

Rufnummernanzeige fern

Sie können für Externgespräche festlegen, ob eine Rufnummer an den Gesprächspartner übermittelt wird. Sie können ferner festlegen, ob dies Ihre Nebenstellenrufnummer oder nur Ihre Firmennummer sein soll.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Rufnr.anzeige fern` blättern.

Taste für die gewünschte Einstellung gegebenenfalls mehrfach drücken:

- `aus`, um die Rufnummernanzeige ganz abzuschalten,
- `eigene`, um ihre Nebenstellenrufnummer (z. B. 7505-12) zu senden
- `Master`, um nur die Firmenrufnummer (z. B. 7505-0) zu senden.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Dieses Leistungsmerkmal muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.
- Sie können die Rufnummernübermittlung auch nur für das nächste Gespräch sperren (Anonym anrufen *(→ S. 24)*).

Sofortwahl

Wenn Sie diese Funktion auf "aus" stellen, können Sie eine Rufnummer zunächst ganz eintippen und dann im Block wählen. Die eingetippte Rufnummer können Sie so noch einmal kontrollieren und ggf. korrigieren.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Sofortwahl` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Funktion aus- oder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

Allgemeine Einstellungen ändern

Zweitanruf abschalten

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Zweitanruf` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

Einstellung ändern. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Einem Anrufer wird besetzt signalisiert, wenn Sie ein Gespräch führen und Zweitanruf ausgestellt haben.

Kennnummer*

Jedem gehenden und kommenden Externgespräch kann eine Kennnummer zugeordnet werden. So ist z. B. die Zuordnung des Gesprächs zu Projekt- oder Mandantennummern möglich.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Wahleinstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Kennnummer` blättern. Falls bereits eingerichtet, wird die aktuelle Kennnummer angezeigt.

Auswahl bestätigen.

Kennnummer ändern oder mit löschen.

Menü verlassen. Die neue Kennnummer ist gespeichert. Sie wird Ihnen bei jedem Externgespräch angezeigt.

- Die Kennnummer kann auch während eines Externgesprächs aufgerufen werden.

Allgemeine Einstellungen ändern

VIP-Call*

Wenn für Ihr Telefon ein VIP-Call eingerichtet wurde: Sie können Anrufe zeitweise aus der VIP-Call-Signalisierung herausnehmen. Anrufe werden dann ggf. nicht mehr auf einem Pager signalisiert oder mitprotokolliert.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `VIP-Call` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob für Ihr Telefon VIP-Call eingerichtet ist (ein) oder nicht (aus).

OK VIP-Call vorübergehend aus- oder wieder einschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

Sammelanschluss

Wenn Ihr Telefon einer oder mehreren Sammelanschlussgruppen zugeordnet ist: Sie können Ihr Telefon vorübergehend aus diesen Sammelanschlussgruppen herausschalten.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Sammelanschluss` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob Ihr Telefon aktuell Sammelanschlussgruppen zugeordnet ist (ein) oder nicht (aus).

OK vorübergehend aus Sammelanschlussgruppen heraus- oder wieder hineinschalten (ein). Der neue Zustand wird angezeigt.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert und wird kurz als Infomeldung angezeigt.

Allgemeine Einstellungen ändern

Generalruf

Ein ankommender Externruf wird an allen Telefonen Ihrer Anlage signalisiert, wenn Sie keine Abfragestelle eingerichtet haben (Generalruf). Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass es bei einem Generalruf nicht klingelt.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Generalruf` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob Ihr Telefon bei Generalruf klingelt (ein) oder nicht (aus).

Generalruf ein- oder ausschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert und wird kurz als Infomeldung angezeigt.

Allgemeine Einstellungen ändern

Kettengespräch

Wenn Sie Kettengespräch einschalten, wird ein externer Gesprächspartner, den Sie weiterverbunden haben, nach Gesprächsende wieder zu Ihnen zurückgeschaltet. Sie können ihn dann erneut weiterverbinden.

Kettengespräch einleiten

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Kettengespräch` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob Kettengespräch eingeschaltet ist (ein) oder nicht (aus).

OK Kettengespräch ein- oder ausschalten. Der neue Zustand wird angezeigt.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert und wird kurz als Infomeldung angezeigt.

- Wenn Sie Kettengespräch auf eine Funktionstaste legen *(→ S. 70)*, können Sie die Funktion auch während eines Gesprächs einschalten.

Nächsten Gesprächspartner vermitteln

Das von Ihnen weitervermittelte Gespräch zwischen dem externen Teilnehmer und seinem internen Gesprächspartner wird beendet: Der interne Gesprächspartner legt auf.

Der Rufton für interne Gespräche ertönt an Ihrem Telefon. Im Display wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt, z. B. `Rückruf 0896266661`.

OK Gespräch annehmen.

Gespräch weiterverbinden *(→ S. 26)* wie gewohnt.

Kettengespräch beenden

Es bestehen zwei Möglichkeiten das Kettengespräch zu beenden:

- Der externe Teilnehmer legt auf
- Sie deaktivieren die Funktion Kettengespräch

Der weitervermittelte Teilnehmer wird nicht mehr an Sie zurückgeschaltet.

Allgemeine Einstellungen ändern

Anruffilter

Anrufe von Teilnehmern in der Anruffilterliste werden Ihnen auch signalisiert, wenn Sie "Ruhe vor dem Telefon" eingerichtet haben.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Anruffilter` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Eintrag hinzufügen` blättern.

Auswahl bestätigen.
Eine Liste mit allen Einträgen aus dem allgemeinen und Ihrem persönlichen Telefonbuch wird angezeigt.

... Einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, bis gewünschter Teilnehmer angezeigt wird.

Auswahl bestätigen.
Der Teilnehmer wird in die Anruffilterliste eingetragen.

Menü verlassen. Die Anruffilterliste ist gespeichert.

- Statt Anfangsbuchstaben einzugeben, können Sie in der Telefonbuchliste auch zum gewünschten Eintrag blättern.
- Wenn Sie einen Eintrag aus dem Anruffilter löschen wollen, markieren Sie ihn und drücken dann die Taste "Clear".
- Wenn Sie alle Einträge löschen wollen, markieren Sie den Menüpunkt `Alle Einträge löschen` und bestätigen mir der Taste "OK".
- **Achtung:** Sie können den Anruffilter auch nutzen, um für ausgewählte Rufnummern eine Rufumleitung zu verhindern. Wenn Sie zusammen mit einer "Rufumleitung zu, sofort" *(→ S. 39)* auch "Ruhe vor dem Telefon" *(→ S. 67)* einrichten, klingelt bei Anrufen von Einträgen der Anruffilterliste nur Ihr Telefon. Alle anderen Anrufer werden sofort umgeleitet.
- Die Anruffilterliste enthält bis zu 10 Einträge.

Allgemeine Einstellungen ändern

Headset einrichten*

Sie können einstellen, ob Sie ein angeschlossenes Headset benutzen wollen.

Für ein Headset, das an den T3 IP Compact oder ein Headset-Link angeschlossen ist, können Sie die Lautstärke einstellen.

Rückhören und einen WakeUp Ton können Sie für alle Headsets einstellen.

- Hinweise zur Bedienung des Headsets *(→ S. 102)* erhalten Sie im Kapitel Zusatzgeräte.

Headset - Nutzung ein-/ausschalten

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Headset` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Headset` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob Sie ein angeschlossenes Headset nutzen können (ein), oder nicht (aus).

OK gegebenenfalls mehrfach drücken und Headset-Nutzung auf "(ein)" oder "(aus)" schalten.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Wenn Sie die Headset-Nutzung eingeschaltet haben, hat die Funktionstaste Lauthören/Freisprechen eine geänderte Funktion *(→ S. 102)*.

Headset - Hörerlautstärke einstellen

Sie können die Grundeinstellung der Kopfhörerlautstärke unabhängig von der Lautstärke Ihres Telefons einstellen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

Allgemeine Einstellungen ändern

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Headset` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `HSG Lautstärke` blättern. Die aktuelle Einstellung wird rechts angezeigt.

6 Zifferntaste für gewünschte Lautstärke drücken, z. B. "6". Der neue Zustand wird angezeigt.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- **Achtung: Verhindern Sie Gehörschäden!**
  Wenn Sie dauerhaft ein Headset (Kopfhörer) verwenden, können laute Hörsignale über längere Zeit gegebenenfalls zu Gehörschäden führen. Verringern Sie daher die Lautstärke bei lauten Gesprächen stets auf ein angenehmes Maß (Taste "-" benutzen)!

Headset - Rückhören / WakeUp Ton

Für Headsets, die "Rückhören" intern implementiert haben, empfiehlt es sich, dieses hier auszuschalten. Sie hören sonst Ihre Stimme zu laut oder doppelt über die Kopfhörerlautsprecher.

Wenn Sie Headsets verwenden, die nach einer gewissen Zeit ohne Benutzung in einen Ruhezustand fallen, empfiehlt es sich, den WakeUp Ton einzuschalten. Damit vermeiden Sie, dass die ersten Worte Ihres Gesprächspartners nicht übertragen werden.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Applikationen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Headset` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Rückhören` oder `WakeUp Ton` blättern. Am rechten Fensterrand steht, ob die Funktion ein- oder ausgeschaltet ist.

OK drücken, um die Einstellung zu ändern.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

Einstellungen Ihrer Telefonanlage

Sie können viele Einstellungen Ihrer Telefonanlage über Ihr Integral T3 Compact durchführen. Diese Einstellungen gelten für alle Telefone Ihrer Anlage:

Sie können für jede Amtsleitung festlegen, welche Telefone klingeln sollen, wenn darüber externe Anrufe ohne Durchwahl (z. B. 7505-0) ankommen. Diese Telefone nennt man Abfragestellen dieser Amtsleitung. Bei einem Mehrgeräteanschluss können Sie dies für jede MSN-Nummer festlegen.

Sie können dies für den normalen Tagbetrieb (Tagschaltung), drei verschiedene Nachtvarianten (Nachtschaltung 1..3) und als Rufweiterleitung nach Zeit einrichten.

Sie können Datum und Uhrzeit global für die gesamte Anlage ändern.

Sie können ein Kundenpasswort festlegen, damit Sie z. B. mit dem Tool ICT Ihre TK-Anlage administrieren können.

Sie können statistische Informationen zu Ihrem Telefon abfragen (Verkehrsstatistik).

Abfragestellen für Tagschaltung* *(→ S. 88)*
Abfragestellen für Nachtschaltung* *(→ S. 89)*
Rufweiterleitung* *(→ S. 90)*
Datum/Uhrzeit *(→ S. 91)*
Kundenpasswort* *(→ S. 91)*
Verkehrsstatistik* *(→ S. 92)*

Einstellungen Ihrer Telefonanlage

Abfragestellen für Tagschaltung*

Sie können für jede externe Leitung eine Abfragestelle einrichten. Die Abfragestelle kann aus bis zu 3 (Mehrgeräteanschluss: 5) Telefonen bestehen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Systemfunktionen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Tagschaltung` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 1 Leitung 2-stellig eingeben, für die Sie die Abfragestellen einrichten wollen.

nur beim Mehrgeräteanschluss: Zur MSN-Nummer blättern, für die Sie die Abfragestelle einrichten möchten.

OK Auswahl bestätigen.

1 DEF 3 interne Rufnummer des Apparats eingeben, der als Abfragestelle eingerichtet werden soll, z. B. 13.

1 ABC 2 1 GHI 4 gegebenenfalls zwei (Mehrgeräteanschluss: vier) weitere interne Rufnummern von Apparaten eingeben, die ebenfalls als Abfragestellen eingerichtet werden sollen.

gegebenenfalls zum Menüpunkt `Nächste Leitung` blättern und Abfragestellen für diese Leitung einrichten.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Eine Abfragestelle ist nicht zwingend erforderlich.
- Wenn einer Amtsleitung (oder MSN-Nummer) keine Abfragestelle zugeordnet ist, erfolgt Generalruf.
- Alle Amtsleitungen können auf ein Telefon als Abfragestelle gelegt werden.
- Sie können statt die Leitungsnummer einzugeben auch einfach die entsprechende Leitungstaste drücken.
- Bereits eingerichtete Abfragestellen ändern Sie, indem Sie einfach die neuen Abfragestellen eingeben.

Einstellungen Ihrer Telefonanlage

Abfragestellen für Nachtschaltung*

Häufig soll eine Anlage nachts anders mit Anrufen verfahren als am Tage. Hier können Sie spezielle Abfragestellen für eine Nachtschaltung einstellen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Systemfunktionen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Nachtschaltung 1 (oder 2, 3)` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 1 Leitung 2-stellig eingeben, für die Sie die Nachtschaltung einrichten wollen.

nur beim Mehrgeräteanschluss: Zur MSN-Nummer blättern, für die Sie die Abfragestelle einrichten möchten.

OK Auswahl bestätigen.

1 DEF 3 interne Rufnummer des Apparats eingeben, der als Abfragestelle eingerichtet werden soll, z. B. 13.

1 ABC 2 1 GHI 4 gegebenenfalls zwei (Mehrgeräteanschluss: vier) weitere interne Rufnummern von Apparaten eingeben, die ebenfalls als Abfragestelle für diese Nachtschaltung eingerichtet werden sollen.

gegebenenfalls zum Menüpunkt `Nächste Leitung` blättern und Abfragestellen für diese Leitung einrichten.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- 3 verschiedene Nachtschaltungen sind möglich.
- Einschalten der Nachtschaltung: Menü Nachtschaltung *(→ S. 63)*.
- Abweichende Amtsberechtigungen während der Nachtschaltung müssen Sie extra programmieren (siehe Handbuch Integral).
- Sie können Zeiten programmieren, wann die Anlage automatisch eine Nachtschaltung aktiviert (siehe Handbuch Integral).
- Eingerichtete Abfragestellen ändern: einfach die neuen Abfragestellen eingeben.

Einstellungen Ihrer Telefonanlage

Rufweiterleitung*

Für jede Amtsleitung können bis zu drei Rufweiterleitungsstellen eingerichtet werden. Die Rufweiterleitung erfolgt nach einer eingestellten Zeit, wenn über die Amtsleitung eine Abfragestelle gerufen wird.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Systemfunktionen` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Rufweiterleitung` blättern.

Auswahl bestätigen.

0 1 Leitung 2-stellig eingeben, für die Sie die Rufweiterleitung einrichten wollen.

nur beim Mehrgeräteanschluss: Zur MSN-Nummer blättern, für die Sie die Abfragestelle einrichten möchten.

Auswahl bestätigen.

1 DEF 3 interne Rufnummer des Apparats eingeben, zu dem der Anruf umgeleitet werden soll, z. B. 13.

1 ABC 2 1 GHI 4 gegebenenfalls zwei (Mehrgeräteanschluss: vier) weitere interne Rufnummern von Apparaten eingeben, zu denen der Anruf ebenfalls umgeleitet werden soll.

gegebenenfalls zum Menüpunkt `Nächste Leitung` blättern und Abfragestellen für diese Leitung einrichten.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

- Die Zeitspanne bis zur Rufweiterleitung kann zwischen 0 und 300 Sekunden global für die Anlage eingestellt werden.
- Ist für die Abfragestelle Rufweiterleitung aktiviert, aber kein Ziel für die Weiterleitung eingestellt, so erfolgt als Weiterleitung ein Generalruf.
- Bereits eingerichtete Rufweiterleitungsstellen ändern Sie, indem Sie einfach die neuen Rufweiterleitungsstellen eingeben.

Einstellungen Ihrer Telefonanlage

Datum/Uhrzeit

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Systemfunktionen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Datum / Uhrzeit` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 JKL 5 0 1 0 GHI 4 Datum 6-stellig eingeben: Tag Monat Jahr, z. B. 050104 für den 05.01.2004.

1 0 JKL 5 1 Uhrzeit 4-stellig eingeben: Stunde Minute, z. B. 1051 für 10:51 Uhr. Der Wochentag wird automatisch ergänzt.

ESC Menü verlassen. Die neue Einstellung ist gespeichert.

Kundenpasswort*

Sie können ein Kundenpasswort festlegen, damit Sie z. B. mit dem Tool ICT Ihre TK-Anlage administrieren können. Das Passwort kann aus Ziffern und Buchstaben bestehen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Einstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Systemfunktionen` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Kundenpasswort` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

0 JKL 5 0 1 altes Kundenpasswort eingeben, falls bereits eines vergeben war, z. B. 0501.

1 0 JKL 5 1 neues Kundenpasswort (PIN neu) 4-stellig eingeben, z. B. 1051.

OK das neue Kundenpasswort bestätigen.

Einstellungen Ihrer Telefonanlage

Verkehrsstatistik*

Sie können statistische Informationen zu Ihrem Telefon abfragen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Verkehrstatistik` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Informationen zu Anrufen seit dem letzten Löschen werden angezeigt.

- Zurücksetzen können Sie die Zähler über den Menüpunkt `Eintrag löschen`. Die Daten werden ab dem aktuellen Datum neu gesammelt.

IP-spezifische Einstellungen

Die IP-spezifischen Einstellungen werden im Regelfall von Ihrem Systembetreuer vorgenommen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über mögliche Einstellungen sowie Vorgehensweisen im Fehlerfall.

Wenn beim automatischen Suchlauf kein Gatekeeper gefunden wird (nur T3 IP) *(→ S. 94)*
IP-Einstellungen ansehen *(→ S. 94)*
Ping senden *(→ S. 95)*
Web-Browser sperren* *(→ S. 95)*
PIN zur Freigabe des Web-Browsers ändern *(→ S. 96)*
CTI-Anwendung anmelden* *(→ S. 97)*

IP-spezifische Einstellungen

Wenn beim automatischen Suchlauf kein Gatekeeper gefunden wird (nur T3 IP)

Wenn die automatische Suche nach einem Gatekeeper erfolglos war, zeigt das Display Ihres Telefons dauerhaft "....Suche Netz...." an.
Sie haben nun die Möglichkeit, einen Gatekeeper aus der Gatekeeperliste auszuwählen, falls dort Einträge vorhanden sind:

zum Menüpunkt `Gatekeeperliste` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Gatekeeper auswählen, z. B. `GKxyz 123.456.000.123`.

OK Auswahl bestätigen. Die Suche nach dem eingegebenen Gatekeeper wird gestartet. Wird der Gatekeeper gefunden, erscheint anschließend das Ruhedisplay Ihres Telefons.

IP-Einstellungen ansehen

Wenn Sie IP-spezifische Einstellungen ansehen möchten, darf Ihr Telefon **nicht** angemeldet sein.

Eine Möglichkeit - um in das IP-Menü zu kommen - ist, dass Sie bei angemeldetem Telefon den Menüpunkt `abmelden` auswählen und mit der Taste OK bestätigen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie den Stecker für die Stromversorgung ziehen und beim Wiedereinstecken die Stern-Taste (*) so lange drücken, bis das Ruhedisplay des Telefons erscheint. Anschließend können Sie sich diverse IP (Internet Protocol)-spezifische Einstellungen ansehen.

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gatekeeperliste` oder `Netzwerkeinstellungen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie sehen nun diverse IP-Einstellungen, wie z. B. die Gatekeeperliste oder die IP-Adresse Ihres Telefons.

IP-spezifische Einstellungen

Ping senden

Funktionstaste "Menü" drücken.

OK Auswahl bestätigen.

Zum Menüpunkt `Ping senden` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Zu der Netzwerkkomponente blättern, die Sie auf Erreichbarkeit testen möchten, z. B. `Def. GK`.

OK Auswahl bestätigen. Anschließend erhalten Sie über eine Infomeldung Auskunft, ob die gewählte Netzwerkkomponente erreicht wurde.

- Unter `IP-Adr` können Sie selbst eine IP-Adresse eingeben, die Sie auf Erreichbarkeit testen möchten.

Web-Browser sperren*

Damit Ihr Systembetreuer bestimmte Einstellungen für Ihr Telefon über einen Web-Browser am PC vornehmen kann, ist Ihr Telefon fürdiesen Zugriff freigeschaltet. Wenn Sie den Zugriff sperren möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Sicherheit` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Web-Browser` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

1 ... 9 PIN eingeben. Die Liefereinstellung ist "0000".

OK Eingabe bestätigen.

zum Menüpunkt `gesperrt` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Den Web-Browser können Sie nur sperren und entsperren, wenn dies Ihr Systembetreuer freigeschaltet hat.
- Sie können den Web-Browser nur sperren, während Ihr Telefon abgemeldet ist.

IP-spezifische Einstellungen

PIN zur Freigabe von Web-Browser und CTI-Anwendung ändern

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Sicherheit` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `PIN ändern` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

2 ... 9 aktuelle PIN eingeben (Grundeinstellung: "0000").

zum Menüpunkt `PIN neu` blättern.

2 ... 9 neue PIN eingeben.

zum Menüpunkt `PIN wiederholen` blättern.

2 ... 9 neue PIN zur Bestätigung erneut eingeben.

zum Menüpunkt `PIN speichern` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

- Die erste Ziffer der PIN darf nicht 0 oder 1 sein.

IP-spezifische Einstellungen

CTI-Anwendung anmelden*

Um über eine CTI-Anwendung (z. B. Avaya Com4Tel) Ihr Telefon steuern zu können, muss diese CTI-Anwendung erst angemeldet werden:

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Sicherheit` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `CTI-Anwendung` blättern.

Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Anmelde-Modus` blättern.

Auswahl bestätigen.

1 ... 9 PIN eingeben. Die Liefereinstellung ist "0000".

Eingabe bestätigen.

Nun ist der Anmelde-Modus für 1 Minute aktiviert. Während dieser Zeit müssen Sie die CTI-Anwendung (z. B. Avaya Com4Tel) am PC starten. Ist die Anmeldung erfolgt, wird der Anmelde-Modus sofort beendet und die Meldung "CTI-Anwendung registriert" wird angezeigt.

- Eine CTI-Anwendung können Sie nur anmelden, wenn dies Ihr Systembetreuer freigeschaltet hat.
- Sie können eine CTI-Anwendung nur anmelden, während Ihr Telefon abgemeldet ist.
- Wenn Sie eine CTI-Anwendung auf einem anderen PC an Ihrem Telefon registrieren möchten, müssen Sie zunächst im Menü "CTI-Anwendung" "Anmeldung löschen" wählen und die PIN eingeben. Anschließend können Sie unter "Anmelde-Modus" die Anwendung auf dem anderen PC registrieren (Bedienablauf siehe oben).

Links*

Ein besonderer Vorteil des Integral T3 Compact ist das flexible Linkkonzept, das Ihnen die Möglichkeit bietet, die Basisausstattung des Telefons um verschiedene Links zu ergänzen. Links sind Bodeneinschübe für T3 Telefone.
An den T3 Compact können Sie einen Link anschließen. Für den T3 IP Compact sind keine Links vorgesehen. Ein Headset können Sie direkt anschließen.

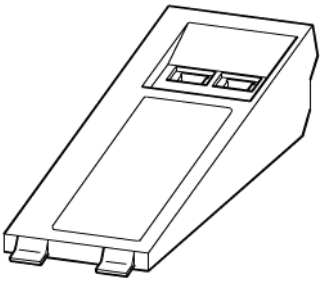

Aufsicht auf einen Link
(Manche Links verfügen nur über *eine* Western-Anschlussbuchse)



Bodenansicht

- Die Konfiguration der Links für die verschiedenen Anschlussgeräte erfolgt vom Service.
- Hinweise zur Installation der Links finden Sie in der jeweiligen Installationsanleitung.

Links*

Links für ISDN-Telefone

CTI-Link	*V.24-Schnittstelle:* zum Anschluss des Avaya Com4Tel oder eines PCs.
CTI-/Audio-Link	*V.24-Schnittstelle:* zum Anschluss des Avaya Com4Tel oder eines PCs *X/Y-Schnittstelle:* zum Anschluss von DSS-Modulen, und zusätzlich einem Headset, des KonfTels, einem Zweithörer oder einem Mitschneidegerät.
DSS-Link	*Y-Schnittstelle:* zum Anschluss von DSS-Modulen *zweite Schnittstelle:* ohne Funktion
Headset-Link	*Anwendungsschnittstelle:* für Headsets.
Analog-Link	*a/b-Schnittstelle:* zum Anschluss von analogen Telefonen, FAX, etc.

Das DSS-Modul

Ein DSS-Modul hat 36 Tasten, die Ihr Systembetreuer nach Ihren Wünschen belegen kann. (DSS = **D**irect **S**tation **S**elect). Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Rufnummern Ihrer Partner
- individuelle Ziele (häufig benötigte Rufnummern)
- Leitungstasten
- Funktionen, z. B. Türöffner, Rufumleitung, Hotelfunktionen, etc.

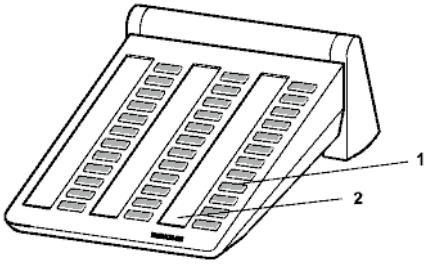

1: Tasten mit Leuchtdioden
2: Einlegestreifen zum Beschriften

- Sie können bis zu 3 DSS-Module an den DSS-Link anschließen.
- An den T3 Compact mit einer Software ab V3_02.ex4 kann das DSS-Modul II angeschlossen werden. Es arbeitet auch ohne Link und kann direkt an das T3 Telefon angeschlossen werden.
- An den T3 IP Compact kann kein DSS-Modul angeschlossen werden.

Das DSS-Modul

Wählen mit dem DSS-Modul

abheben.

DSS-Taste für gewünschten Teilnehmer drücken.

Die Leuchtdiode zeigt an, ob der Anschluss frei oder besetzt ist.

Anschluss	**Leuchtdiode**
frei	aus
Anruf	blinkt langsam
Externanruf	blinkt schnell
besetzt	an

- Statt zuerst den Hörer abzuheben, können Sie auch erst die DSS-Taste für den gewünschten Teilnehmer drücken und anschließend den Hörer abheben (Wahl bei aufliegendem Hörer).

Headset

Beim Integral T3 Compact können Sie ein Headset an ein Headset- oder CTI-/Audio-Link anschließen. Der Integral T3 IP Compact verfügt über eine Headsetbuchse, an die Sie ein Headset direkt anschließen können.
Bevor Sie über das Headset telefonieren können, müssen Sie es gegebenenfalls am Telefon einrichten *(→ S. 85)*.

Headset - Anrufe annehmen *(→ S. 103)*
Headset-Gepräch mit Hörer fortsetzen *(→ S. 103)*
Hörer-Gespräch mit Headset fortsetzen *(→ S. 103)*
Headset-Gespräch beenden und Verbindung trennen *(→ S. 103)*
Headset - Jemanden anrufen *(→ S. 103)*
Headset - Lauthören/Freisprechen am Telefon *(→ S. 104)*

- Die T3 Telefone und Links unterstützen nur die Headsets korrekt, die von Avaya freigegeben sind.
- Ein schnurloses Komfort-Headset können Sie nur an ein CTI-/Audio-Link anschließen.
- Ein Komfort-Headset können Sie sofort nutzen, wenn Sie es anschließen.
- **Achtung: Verhindern Sie Gehörschäden!**
  Wenn Sie dauerhaft ein Headset (Kopfhörer) verwenden, können laute Hörsignale über längere Zeit gegebenenfalls zu Gehörschäden führen. Verringern Sie daher die Lautstärke bei lauten Gesprächen stets auf ein angenehmes Maß (Taste "-" benutzen)!

Headset

Headset - Anrufe annehmen

Sie werden angerufen.

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken. Sie telefonieren über das Headset mit dem Gesprächspartner. Die Leuchtdiode neben der Funktionstaste blinkt.

- Mit einem Komfort-Headset können Sie ein Gespräch auch mit der entsprechenden Taste am Headset annehmen. Bei der Annahme am Telefon sind kurze Durchschalteverzögerungen möglich.
- Beim Komfort-Headset hören Sie das Klingeln auch im Headset-Kopfhörer.

Headset-Gespräch mit Hörer fortsetzen

Hörer abnehmen und normal über den Hörer telefonieren.

Hörer-Gespräch mit Headset fortsetzen

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" **zweimal** drücken. Sie telefonieren über das Headset mit dem Gesprächspartner. Die Leuchtdiode neben der Funktionstaste blinkt.

Headset-Gespräch beenden und Verbindung trennen

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" erneut drücken.

Gegebenenfalls Hörer auflegen.

Headset - Jemanden anrufen

0 ... 9 gewünschte Rufnummer am Telefon eingeben.

Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken. Die Leuchtdiode neben der Funktionstaste beginnt zu blinken. Sobald sich Ihr Gesprächspartner meldet, können Sie mit ihm über das Headset sprechen.

- Befindet sich die Rufnummer, die Sie wählen wollen, in einer der Listen (Anrufliste, Telefonbuch), dann können Sie sie auch dort auswählen und dann anschließend die Funktionstaste "Freisprechen/Lauthören" drücken.
- Mit einem Komfort-Headset können Sie ein Gespräch auch mit der entsprechenden Taste am Headset aufbauen.

Headset

Headset - Lauthören/Freisprechen am Telefon

Während Sie mit dem Headset telefonieren, können Sie Lauthören am Telefon einschalten oder auch auf Freisprechen über das Telefon schalten.

Lauthören einschalten

zum Menüpunkt `Lauthören ein` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Gehäuselautsprecher laut im Raum.

... ausschalten

zum Menüpunkt `Lauthören aus` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Freisprechen einschalten

zum Menüpunkt `Freisprechen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Sie hören Ihren Gesprächspartner über den Gehäuselautsprecher und können frei über das Gehäusemikrofon mit ihm sprechen. Das Headset ist abgeschaltet.

... ausschalten

Funktionstaste "Lauthören/Freisprechen" drücken. Sie telefonieren wieder über das Headset.

Hotelfunktionen*

In kleinen bis mittleren Hotels und Pensionen können Sie Hotelfunktionen nutzen. Ihr Systembetreuer schließt dazu bis zu drei DSS-Module an den T3 Compact an.

Dann können Sie z. B. Gäste ein- und auschecken, die Gebühren der Gäste ansehen, die Durchwahl auf Zimmer verhindern, Gäste wecken lassen, etc.

Zum Ausdrucken von Gebühren und Weckaufträgen können Sie außerdem einen Drucker an die Telefonanlage anschließen lassen.

Anordnung der Hotelfunktionen auf dem DSS-Modul* *(→ S. 106)*
Check-In durchführen* *(→ S. 107)*
Check-Out durchführen* *(→ S. 107)*
Mitteilung an Gast: Nachricht liegt an der Rezeption vor* *(→ S. 109)*
Durchwahl zu Zimmern* *(→ S. 110)*
Gast-zu-Gast-Verbindung* *(→ S. 111)*
Gebührenlimit festlegen* *(→ S. 112)*
Gäste wecken* *(→ S. 113)*

Hotelfunktionen*

Anordnung der Hotelfunktionen auf dem DSS-Modul*

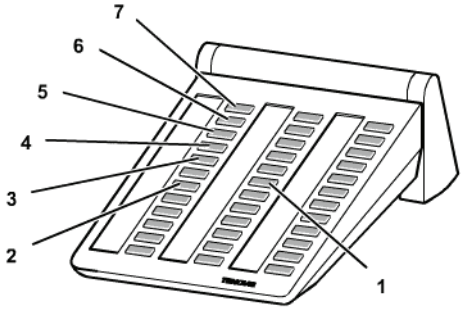

1	**Übrige Tasten**	Zieltasten für Gäste
2	**Exit**	Zum Beenden eines Bedienablaufs. Das DSS-Modul zeigt dann wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.
3	**Gebührenlimit**	Der Gast kann nur bis zu dem Gebührenlimit telefonieren, das in der Telefonanlage festgesetzt ist.
4	**Gast-zu-Gast-Verhinderung**	Andere Gäste können diesen Gast nicht von ihrem Zimmertelefon aus anrufen, sondern müssen sich verbinden lassen.
5	**Mitteilung**	Die Zentrale kann eine Mitteilung an ein Zimmertelefon senden.
6	**DUWA (Durchwahlverhinderung)**	Ein externer Anrufer kann den Gast nicht direkt mit der Durchwahl anrufen, sondern muß sich von der Zentrale verbinden lassen.
7	**Check-In / Check-Out**	Zum Ein- und Auschecken von Gästen.

Hotelfunktionen*

Check-In durchführen*

Taste Check-In drücken.

Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 101.
Ihnen werden nun verschiedene Sprachen für die Menüanzeigen des Gasttelefons angeboten.

zur gewünschten Sprache blättern, z. B. `English`.

OK Auswahl bestätigen.

Der Gast ist eingecheckt. Die Menüanzeige am Gasttelefon und die Sprachansagen einer Sprachbox (falls vorhanden) erfolgen in der gewählten Sprache.

- Mit dem Check-In erhält der Gast die volle Amtsberechtigung. Der Gebührenspeicher des vorhergehenden Gastes wird gelöscht. Die Taste leuchtet.

Check-Out durchführen*

Taste Check-Out drücken.

Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 101.

Falls die Taste erlischt:
Es sind keine Gebühren angefallen und alle Nachrichten auf der Sprachbox des Gastes wurden abgehört.
Der Check-Out ist abgeschlossen.

Falls die Taste blinkt:
Es sind Gebühren angefallen oder noch nicht abgehörte Nachrichten für den Gast vorhanden. Sie können die Gebühren abfragen *(→ S. 108)* und den Gast die Nachrichten abhören *(→ S. 109)* lassen.

Taste "Exit" drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

- Mit dem Check-Out werden Nachrichten, Weckrufe, Rufumleitungen und Rückrufe für diesen Gast gelöscht. Die Durchwahl von anderen Zimmern ist verhindert.
- Beim Check-Out ist alternativ auch ein automatischer Summenausdruck möglich. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systembetreuer.

Hotelfunktionen*

Gebühren ansehen

Wenn Gebühren angefallen sind:

Funkktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Gebühren` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

Taste des Zimmers nochmal drücken. Die Gebühren werden angezeigt.

zum Menüpunkt `Beleg` (für Gebührensumme) bzw. `Sammelausdruck` (für Einzelgesprächsnachweis) blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Gebühren des Gastes werden ausgedruckt.

zum Menüpunkt `Gebührenzähler löschen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Die Gebühren des Gastes werden gelöscht.

ESC drücken.

Taste des Zimmers nochmal drücken, z. B. 101. Der Gast ist ausgecheckt oder es wird angezeigt, dass noch nicht abgehörte Nachrichten vorhanden sind.

Hotelfunktionen*

Nachrichten abhören

Ein Menüpunkt zeigt an, wieviele Nachrichten auf der Sprachbox des Gastes noch nicht abgehört wurden.

zu diesem Menüpunkt, z. B. `101: Neue Nachrichten (2)`, blättern.

Sprachbox anrufen, z. B. über eine programmierte Funktionstaste.

1 0 1 Zimmernummer eingeben, z. B. `101`.

OK Auswahl bestätigen. Die Verbindung zur Sprachbox des Gastes wird aufgebaut.

Die Sprachbox kann auf gewohntem Weg zu einem anderen (Kabinen-)Telefon weiterverbunden werden (Weiterverbinden *(→ S. 26)*).
Dort kann der Kunde seine Sprachbox abhören, nachdem er die Taste "Stern" gedrückt hat.

Taste des Zimmers nochmal drücken, z. B. 101. Der Gast ist nun ausgecheckt. Alle eventuell noch nicht abgehörten Nachrichten sind gelöscht.

Mitteilung an Gast: Nachricht liegt an der Rezeption vor*

Taste "Mitteilung" drücken.

Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 222.

Taste "Exit" drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

Auf dem Display des Zimmertelefons erscheint die Meldung "Nachricht". Falls das Zimmertelefon kein Display hat, leuchtet die Leuchtdiode zur Anrufsignalisierung. Ruft der Gast zurück, verschwindet die Meldung "Nachricht" oder die Leuchtdiode erlischt.

Wenn Sie die Nachricht wieder löschen möchten:

Taste des gewünschten Zimmers erneut drücken, z. B. 222.

Hotelfunktionen*

Durchwahl zu Zimmern*

Durchwahl zu Zimmern verhindern

- Taste "DUWA" (Durchwahlverhinderung) drücken.
- Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 707. Die Taste leuchtet.
- Taste "Exit" drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

Durchwahl zu Zimmern ermöglichen

- Taste "DUWA" (Durchwahlverhinderung) drücken. Es leuchten die Tasten aller Zimmer, die nicht direkt angerufen werden können.
- Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 707. Die Taste erlischt.
- Taste "Exit" drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

- Wenn die Durchwahl zu einem Zimmer verhindert ist, kann ein externer Anrufer diesen Gast nicht direkt mit der Durchwahl anrufen, sondern muss sich von der Zentrale verbinden lassen.

Hotelfunktionen*

Gast-zu-Gast-Verbindung*

Gast-zu-Gast-Verbindung verhindern

- Taste Gast-zu-Gast-Verhinderung drücken.
- Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 707. Die Taste leuchtet.
- Taste Exit drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

Gast-zu-Gast-Verbindung wieder ermöglichen

- Taste Gast-zu-Gast-Verhinderung drücken. Es leuchten die Tasten aller Zimmer, die nicht von anderen Zimmertelefonen aus angerufen werden können.
- Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 707. Die Taste erlischt.
- Taste Exit drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

- Wenn eine Gast-zu-Gast-Verbindung verhindert ist, können andere Gäste diesen Gast nicht von ihrem Zimmer aus anrufen, sondern müssen sich von der Zentrale verbinden lassen.

Hotelfunktionen*

Gebührenlimit festlegen*

Gebührenlimit einschalten

- Taste Gebührenlimit drücken.
- Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 707. Die Taste leuchtet.
- Taste Exit drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

Gebührenlimit ausschalten

- Taste Gebührenlimit drücken. Es leuchten die Tasten aller Zimmer, für die das Gebührenlimit eingeschaltet ist.
- Taste des gewünschten Zimmers drücken, z. B. 707. Die Taste erlischt.
- Taste Exit drücken. Das DSS-Modul zeigt wieder den Gesprächszustand der Zimmertelefone an.

- Wenn das Gebührenlimit für ein Zimmer eingeschaltet ist, kann dieser Gast nur bis zum eingestellten Gebührenlimit telefonieren.
- Sobald ein Gast das Gebührenlimit erreicht hat, hört er einen Signalton. Er kann das laufende Gespräch noch beenden, aber keine externen Rufnummern mehr wählen. Am Telefon der Rezeption erscheint dann eine Meldung, dass dieser Gast das Gebührenlimit überschritten hat.
- Die Höhe des Gebührenlimits ist für alle Gäste gleich.

Hotelfunktionen*

Gäste wecken*

Weckruf aktivieren

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Termin für andere` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

6 0 5 Rufnummer des gewünschten Zimmers eingeben, z. B. "605". Rufnummer bestätigen. Es werden Ihnen alle bereits bestehenden Termine für dieses Zimmer angezeigt.

Gewünschten Termin für den Weckruf nun genauso eingeben, wie bei normalen eigenen Terminen.

Weckruf löschen

Funktionstaste "Menü" drücken.

zum Menüpunkt `Termine für andere` blättern.

OK Auswahl bestätigen.

6 0 5 Rufnummer des gewünschten Zimmers eingeben, z. B. "605".

OK Auswahl bestätigen. Es werden Ihnen alle eingestellten Termine angezeigt.

zum Termin blättern, den Sie löschen wollen.

OK Auswahl bestätigen.

zum Menüpunkt `Löschen` blättern.

OK Auswahl bestätigen. Der Termin ist gelöscht.

- Sie können mit dem Weckruf einen vom Systembetreuer vorgegebenen Text versenden. Diesen Text können Sie ändern oder einen freien verfassen.
- Falls der Gast nicht auf den Weckruf reagiert, erscheint am Telefon der Rezeption eine entsprechende Meldung.
- Über den Drucker wird protokolliert, wenn der Wecktermin eingegeben wird, wenn er abgelaufen ist und wenn er quittiert oder nicht quittiert wird (nach Ablauf einer bestimmten Zeit).
- Weckzeiten kann auch der Gast an seinem Telefon eingeben. Das sprachgesteuerte Vorgehen ist in der Bedienungsanleitung zur Sprachbox beschrieben.

Telefonfunktionen im Überblick

Die Tabelle zeigt alphabetisch sortiert alle Funktionen, die Sie auf frei programmierbare Funktionstasten legen können.

Anonym anrufen
Wenn Ihr Gesprächspartner Ihre Rufnummer nicht sehen soll.

Anrufliste
In die Anrufliste werden alle Anrufe eingetragen, die Sie nicht angenommen haben.

Antwort auf Durchsage
Wenn Sie auf eine allgemeine oder Gruppen-Durchsage antworten wollen.

Durchsage
Wenn Sie Teilnehmern Ihrer Anlage etwas durchsagen wollen.

Durchsage zum zugehörigen Teilnehmer

Durchsage Gruppe
Wenn Sie einer Gruppe von Teilnehmern innerhalb Ihrer Anlage etwas durchsagen wollen.

Eigenzuweisung
Akustische Signalisierung von Anrufen am eigenen Telefon, die im Normalfall von anderen Teilnehmern abgefragt werden.

Eigenzuweisung anderer Teilnehmer löschen
Sie können die Eigenzuweisung für einen anderen Teilnehmer löschen, wenn Ihr Telefon dafür von Ihrem Systembetreuer freigeschaltet wurde.

Eigenzuweisung vom zugehörigen Teilnehmer löschen

Einstellungen
Zum Einstellen verschiedener Telefonfunktionen, wie z. B. Nachtschaltung.

Euro-Landeswährung
Schaltet zwischen der Gebührenanzeige in Euro und Landeswährung um.

Fangen
Zur Feststellung der Rufnummer von unerwünschten externen Anrufern (im Amt).

Gebühr
Wenn Sie sich Gesprächsgebühren ansehen wollen.

Gebührenbeleg
Druckt einen Gebührenbeleg am Gebührendrucker aus. Diese Funktion muss von Ihrem Systembetreuer eingerichtet sein.

Heranholen
Damit können Sie Anrufe für andere Teilnehmer oder Gruppen an Ihrem Telefon annehmen.

Heranholen vom zugehörigen Teilnehmer / von der zugehörigen Gruppe

Herausschalten aus Generalruf
Sie können Ihren Apparat aus dem Generalruf herausschalten.

Telefonfunktionen im Überblick

Rückfrage im Amt
Sie können eine Verbindung auf dem Amt in den Haltezustand bringen. Danach können Sie eine neue Verbindung unter Verwendung des gleichen B-Kanals aufbauen.

Internruf Gruppe
Sie können alle Teilnehmer einer festgelegten Gruppe gleichzeitig anrufen. Sie werden verbunden mit dem ersten Teilnehmer, der den Anruf annimmt.

Kettengespräch
Ein externer Anrufer, den Sie weiterverbinden, wird nach Beendigung des Gesprächs stets wieder zu Ihnen zurückgeschaltet. Sie können ihn dann erneut weiterverbinden.

Keypad
Aktiviert die Keypadfunktion.

Kettengespräch
Ein externer Anrufer, den Sie weiterverbinden, wird nach Beendigung des Gesprächs stets wieder zu Ihnen zurückgeschaltet. Sie können ihn dann erneut weiterverbinden.

Konferenz
Leitet eine Konferenz ein.

Kundennummer
Sie können zu jedem gebührenpflichtigen Telefongespräch eine drei- bis zehnstellige Kennnnummer für die Abrechnung der Gebühren eingeben, z. B. eine Projekt- oder Auftragsnummer.

Leitungsbündel
Belegt eine Leitung in dem entsprechenden Bündel.

Leitungsbündel + Codewahlziel
Belegt eine Leitung in dem entsprechenden Bündel und wählt dann das eingegebene Codewahlziel.

Freigegebenes Leitungsbündel + Codewahlziel
Belegt eine Leitung in dem freigegebenen Bündel und wählt dann das eingegebene Codewahlziel.

MFV A (B, C, D)
Zur Signalisierung der MFV-Taste A (B, C, D).

Mitteilung
Wenn Sie eine Mitteilung an Teilnehmer innerhalb Ihrer Anlage senden wollen.

MSN
Zeigt beim nächsten gehenden Gespräch dem Angerufenen diese MSN an.

Nachtschaltung 1, 2, 3
Zum Ein- und Ausschalten der Nachtschaltungen zu bestimmten Teilnehmergruppen.

Telefonfunktionen im Überblick

Nachtschaltung automatisch
Sie können die Nachtschaltung automatisch einschalten lassen. Die Einschaltzeit wird von Ihrem Systembetreuer eingestellt.

Partner oder Ziel
Wenn ein Partner oder Ziel mit Namen abgespeichert ist, wird der Name angezeigt.

Privatgespräch Bündel
Aktiviert Privatgespräch über entsprechendes Bündel.

Privatgespräch freigegebenes Bündel
Aktiviert Privatgespräch über freigegebenes Bündel.

Privatgespräch Bündel + Codewahlziel
Aktiviert Privatgespräch über freigegebenes Bündel und wählt dann das eingegebene Codewahlziel.

Privatgespräch freigegebenes Bündel + Codewahlziel
Aktiviert Privatgespräch über freigegebenes Bündel und wählt dann das eingegebene Codewahlziel.

Rufumleitung Bündel
Sie können alle Anrufe, die in einem bestimmten Bündel (Hauptrufnummer) ankommen, zu einer externen Rufnummer umleiten.

Rufumleitung für andere Teilnehmer
Sie können für andere Apparate Anrufe zu internen Nummern umleiten.

Rufumleitung zu
Wenn Sie Anrufe von Ihrem Apparat zu einem anderen umleiten wollen.

Rufumleitung zum zugehörigen Teilnehmer

Rufumleitung von
Wenn Sie Anrufe von einem anderen Apparat zu sich umleiten wollen.

Rufumleitung vom zugehörigen Teilnehmer

Rufweiterleitung
Anrufe, die Sie nicht innerhalb einer bestimmten Zeit annehmen, werden automatisch zu einem anderen Anschluss weitergeleitet.

Ruhe vor dem Telefon
Wenn Sie nicht durch Anrufe gestört werden wollen.

Ruhe vor dem Sammelanschluss
Sie können Ihren Apparat aus dem Sammelanschluss herausschalten.

Schloss
Schützt Ihr Telefon vor unberechtigten Benutzern. Jemand anders kann dann an Ihrem Telefon nur Notrufnummern oder interne Rufnummern wählen.

Seitenvorschub Gebührendrucker
Hiermit können Sie eine Seite beim Gebührendrucker ausgeben. Diese Funktion muss von Ihrem Systembetreuer eingerichtet sein.

Telefonfunktionen im Überblick

Sondertaste
Zur Steuerung der Hardware "Freie Schaltpunkte".

Tagschaltung
Wenn Sie die Nachtschaltung ausschalten wollen.

Telefonbuch
Ruft das Telefonbuch auf.

Temporär MFV
Mehrfrequenz-Wahlverfahren, z. B. um einen Anrufbeantworter abzufragen.

Termin
Wenn Ihr Telefon Sie an einen wichtigen Termin erinnern soll

Termin für zugehörigen Teilnehmer

Termin für andere
Wenn Sie für andere Teilnehmer Ihrer Anlage einen Termin eingeben wollen.

TIM
Aktiviert den Mediaserver TIM.

Tonrufsignalisierung aus
Schaltet den Rufton für den nächsten Anruf oder eine bestimmte Zeit ab.

Türöffner
Schaltet den entsprechenden Schaltkontakt. Nur mit entsprechender Zusatzeinrichtung zu nutzen.

übergabe
Bereitet die übergabe des aktuellen Gesprächsteilnehmers vor.

übergabe extern
Bereitet die übergabe des aktuellen externen Gesprächsteilnehmers zu einem anderen externen vor.

Verkehrsstatistik
Statistische Informationen zu Ihrem Telefon.

Meldungen im Display

Hier finden Sie eine Übersicht von wichtigen Display- und Statusmeldungen. Es sind Standardanzeigen und Meldungen bei Spezialeinstellungen aufgeführt.

anderer Teilnehmer	Wenn Sie eine Rufnummer für einen anderen Teilnehmer speichern wollen (nur möglich, wenn von Ihrem Systembetreuer freigeschaltet).
Besetzt	Der gewählte Anschluss ist besetzt.
Bündel	Wenn Sie eine Leitung in einem bestimmten Bündel belegen wollen.
Bündel besetzt	Im ausgewählten Bündel sind alle Leitungen besetzt.
Bündel .. privat	Zum Belegen einer Leitung in einem für Sie reservierten Bündel.
Eigenzuweisung	Akustische Signalisierung von Anrufen am eigenen Telefon, die im Normalfall von anderen Teilnehmern abgefragt werden.
Erde / Flash	Wählen Sie diesen Menüpunkt, wenn eine Erstanlage angeschlossen ist, die zur Amtsholung die Erd-Taste benötigt.
Gespräch	Sie sind mit der angezeigten Rufnummer verbunden.
interne Rufnummer	Wenn Sie die Nummer eines Apparates speichern wollen, der an Ihre Telefonanlage angeschlossen ist.
K:	Alle Tastendrücke werden als Keypadinformationen gesendet. Dient zum Programmieren einer Telefonanlage oder Nutzen von Dienstmerkmalen im Netz.
Kennnummer	Sie können zu jedem gebührenpflichtigen Telefongespräch eine drei- bis zehnstellige Kennnummer für die Abrechnung der Gebühren eingeben, z. B. eine Projekt- oder Auftragsnummer.
leer	Im Telefonbuch sind keine Einträge vorhanden.
PIN	PIN (Geheimzahl), vierstellig: zum Ab- und Aufschließen Ihres Telefons.
PIN-Code	Wenn Sie eine PIN (Geheimzahl) haben, können Sie z. B. auch an abgeschlossenen Telefonen externe Nummern wählen: PIN-Code = Interne Rufnummer + PIN.
Rückfrage Erstanlage	Zum Einleiten einer Rückfrage zu einer anderen angeschlossenen Anlage.
Ruf	Der angerufene Teilnehmer ist frei.
Ruhe Generalruf	Ihr Telefon ist aus dem Generalruf herausgeschaltet.

Meldungen im Display

Ruhe Sammelanschluss	Sie haben Ihr Telefon aus dem Sammelanschluss herausgeschaltet.
Störung	Es liegt eine Störung vor, z. B. der Leitung oder eines angeschlossenen Druckers. Die Störungsmeldung wird solange angezeigt, bis die Störung behoben ist.
Telefon abgeschlossen	Ihr Telefon ist abgeschlossen. Menüpunkt `Schloss` wählen und die PIN (Geheimzahl) eingeben, um das Telefon wieder aufzuschließen.
Telefonbucheintrag	Um einen Eintrag in der Anrufliste oder Wahlwiederholung ins persönliche Telefonbuch zu speichern.
TIn	Teilnehmer: Tragen Sie hier die Rufnummer des gewünschten Teilnehmers ein.
Übergabe	Wenn Sie einen Gesprächspartner weiterverbinden wollen.
unzuläss	Unzulässig: Sie haben eine Rufnummer eingegeben, die das Telefon nicht wählen kann, z. B. eine unbekannte Codewahl.
Wahlpause	Zum Speichern einer Wahlpause, z. B. zwischen Vorwahl und Rufnummer.
Weiterleiten	Wenn Sie den Anruf zu einem anderen Teilnehmer weiterleiten wollen.
Wiederanruf	Sie haben einen Anrufer intern weiterverbunden, doch der Teilnehmer ist nicht erreichbar. Der Anruf kommt zu Ihnen zurück.

Klingel- und Hörertöne

Töne bei internen und externen Anrufen

	Normaler Anrufton bei externen Anrufen (Beispiel).
	Normaler Anrufton bei internen Anrufen (Beispiel).
	Wiederanruf: Sie haben einen Anrufer intern weiterverbunden, doch der Teilnehmer ist nicht erreichbar.
	Zusätzlicher Anruf während eines Gesprächs, Anklopfsignal oder Anruf bei eingeschaltetem "Freisprechen bei Anruf".
	Terminsignal: Ein Termin ist abgelaufen.

- Wenn Sie nicht gestört werden wollen, können Sie die Klingeltöne ausschalten *(→ S. 67)*.

Töne im Hörer

	Ton während einer Aufschalteverbindung *(→ S. 24)*.
	Quittungston: Bestätigt eine neue Einstellung.
	Sonderwählton: Ertönt statt des Standardwähltones, wenn Nachtschaltung oder Rufumleitung aktiv oder das Telefon abgeschlossen ist oder Ruhe vor dem Telefon eingerichtet wurde.

Symbole im Display

	Das Mikrofon ist eingeschaltet (von einem angeschlossenen Headset oder dem KonfTel).
	Der Lautsprecher ist eingeschaltet (Lauthören).
	Mikrofon und Lautsprecher sind eingeschaltet (Freisprechen).
	Das Mikrofon ist ausgeschaltet (Mute).
CONF	Sie befinden sich in einer Telefonkonferenz.
LIST	Es stehen Einträge in der Anrufliste.
	Sie haben eine Mitteilung erhalten.

Zeichentabelle

Sie können mit den Zifferntasten auch Buchstaben und Zeichen eingeben, z. B. für Namen im Telefonbuch. Das Telefon schaltet automatisch auf Buchstabeneingabe um, wenn es nötig ist.

Eine allgemeine Beschreibung, wie Sie Zeichen eingeben, finden Sie unter Text eingeben *(→ S. 13)*.

Mit der Taste # schalten Sie zwischen Klein- und Großbuchstaben um (toggeln).

Taste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	?	!	.	,	1	;	:	"	´	¿	¡
2	A a	B b	C c	2	Ä ä	Á á	Â â	À à	Å å	Ç ç	
3	D d	E e	F f	3	É é	Ê ê	È è	Ë ë			
4	G g	H h	I i	4	Í í	Î î	Ì ì	Ï ï			
5	J j	K k	L l	5							
6	M m	N n	O o	6	Ñ ñ	Ö ö	Ó ó	Ô ô	Ò ò		
7	P p	Q q	R r	S s	7	ß					
8	T t	U u	V v	8	Ü ü	Ú ú	Û û	Ù ù			
9	W w	X x	Y y	Z z	9	Ý ý					
0	Leer	0	#	@	&	%	$	€	§	_	
*	*	+	-	=	(	)	/	\	<	>	#
#	shift										

Menü-Übersicht

Nachfolgend finden Sie eine Überblick über die Menüstruktur des Integral T3 / T3 IP Compact. Es sind die ersten drei Menüebenen dargestellt.

Abhängig von den genutzten Leistungsmerkmalen, dem verwendetem Zubehör und der Funktionstastenbelegung kann es in Ihrem Telefon zu Abweichungen gegenüber der hier dargestellten Menü-Übersicht kommen.

Menüzeile im Grundmenü		**... eine Menüebene tiefer**		**... eine Menüebene tiefer**
Heranholen				
Anrufliste				
Telefonbuch	>	Suchen		
		neuer pers. Eintrag		
		neuer allg. Eintrag		
Rufumleitung	>	Rufuml. zu		
		Rufuml. von		
		Rufuml. für		
		Bündel [x]		
Termine	>	eigene Termine		
		Termine für andere		
Gebühren	>	letztes Gespräch		
		Summe		
		Summe Teilnehmer		
		Summe Leitung		
		Gesamtgebühren		
		Euro -> Landeswährung		
Schloss	>	Telefon abschließen		
		PIN einrichten		
Mitteilung				
Nachtschaltung	>	Nachtschaltung 1		
		Nachtschaltung 2		
		Nachtschaltung 3		
		autom. Nachtschaltung		
Einstellungen	>	Display / Töne	>	Akustik / Kontrast
				Ruhe v. d. Telefon
				Sprache
		Funktionstasten		
		Wahleinstellungen	>	Freisprechen auto.

Menü-Übersicht

Menüzeile im Grundmenü	... eine Menüebene tiefer		... eine Menüebene tiefer
			Amt bei Wahl
			Amt bei Abheben
			Anzahl Wahlwiederh. [0]
			Wahlwiederholung alle: [s]
			Freispr. bei Anruf
			Zweitanruf
			Rufnr.anzeige fern
			Sofortwahl
			Kennnummer
	Applikationen	>	Generalruf
			Sammelanschluss
			VIP-Call
			Headset
			Eigenzuweisung
			Anrufliste int.
			Anrufliste
			Anrufliste RUL
			... löschen nach
			Anrufanzeige A -> B
			Kettengespräch
			Anruffilter
			Fach 1: XXX-Link (nicht T3 IP)
	Systemfunktionen	>	Persönliche Ziele
			Allgemeine Ziele
			Tagschaltung
			Nachtschaltung 1 (2, 3)
			Rufweiterleitung
			Datum / Uhrzeit
			Kundenpasswort ...*)
Verkehrsstatistik			
abmelden (nur T3 IP)			

Menü-Übersicht

*) Sie erhalten weitere Menüpunkte angezeigt, wenn Sie der Service berechtigt hat, die entsprechenden Funktionen zu programmieren: Teilnehmernamen, Ersatzbegriffe, Amtsberechtigungen, Systemzeiten, Sperrwerkgruppen, Sperrwerknummern, Softwareschloss, aut. Nachtschaltung, Weiterleitungsvarianten, Torstationen, Belegsteuerung, Gebührenfunktionen, Papierformat, Gebührenanzeige, Gebührenschwelle, Gebührenfaktor.

Wenn etwas nicht klappt

Falsche Uhrzeit und falsches Datum werden angezeigt
Stellen Sie die korrekte Uhrzeit im Menü Systemfunktionen *(→ S. 91)* ein.

Unbekannte Anzeige im Display
Sehen Sie im Kapitel Meldungen im Display *(→ S. 118)* nach, was die Anzeige bedeutet.

Die Rufnummer eines Anrufers wird nicht angezeigt
Anruf wurde ohne Rufnummer übertragen, z. B. ein analoger Anruf, oder der Anrufer hat seine Rufnummernübertragung ausgeschaltet.

Kurze Töne während eines Gesprächs
Ein zweiter Anrufer wird signalisiert. Informieren Sie sich im Kapitel Mehrere Verbindungen herstellen *(→ S. 25)* über mögliche Bedienschritte.

oder

Sie haben Lauthören oder Freisprechen eingeschaltet

Terminsignal
Ein Termin wird signalisiert.

Eine Funktion wird nicht ausgeführt
Möglicherweise muss die Funktion erst von Ihrem Systembetreuer freigeschaltet werden.

Telefon bricht beim Programmieren vorzeitig ab
Eventuell wurde ca. 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt. Dadurch wird grundsätzlich jeder Programmiervorgang abgebrochen. Außerdem brechen Sie einen Programmiervorgang ab, wenn Sie dabei einen Anruf annehmen.

Index

Sonderzeichen
* 8

A
Abbrechen 11
Abfragestellen 88, 89, 90
Abschließen 58
Akustik 65, 66
Amt automatisch belegen 75, 76
Amtskennziffer 20, 21
Anklopfen 24
Anlage 7
Anmelden 15
Anmelden, IP-Telefon 16
Anonym anrufen 24
Anruf annehmen 17
Anruf für Partner annehmen 18
Anruf heranholen 18
Anruf umleiten 38
Anruf während Programmiervorgang 19
Anruf, weiterleiten 19
Anrufen 20
Anrufen, anonym 24
Anrufen, extern 21
Anrufen, intern 21
Anrufen, mit DSS-Modul 101
Anrufen, mit einem Tastendruck 21
Anruffilter 84
Anrufliste 33
Anrufliste, automatisch löschen 36
Anrufliste, löschen 35
Anrufliste, Symbole 34
Anrufliste, zurückrufen 35
Anrufliste, Zusatzeinträge 37
Anrufton 67
Aufschalten auf fremdes Gespräch 24
Aufschließen 58
Automatische Verbindung 78
Automatische Wahlwiederholung 22

B
bequem telefonieren 8
Beschriftungsstreifen 73

Index

Besetzt 22, 23
Blockwahl 79
Buchstaben 122
Buchstaben auf Tasten 13

C
Check-In 107
Com4Tel 97
CTI-Anwendung 97

D
Datum 91
Datum / Uhrzeit 12
Display 11, 12
Displaymeldungen 118
Dreierkonferenz 27
DSS-Modul 100
DSS-Modul II 100
DSS-Modul, Hotelfunktionen 106
Durchsage 62
Durchwahl, Hotelfunktionen 110

E
Eingabe abbrechen 11
Einstellungen 8
Einstellungen ändern 74
Einstellungen Telefonanlage 87
Extern 20

F
Fehlersuche 126
Feierabend 63
Freisprechen 31
Freisprechen, automatisch 75, 78
Freisprechen, Headset 85
Funktionen 114
Funktionen auf Tasten 69
Funktionstasten, Belegung 70
Funktionstasten, mögliche Funktionen 114

G
Gatekeeper 15
Gatekeeper manuell eingeben 94
Gatekeeper suchen 15
Gebühren 54

Index

Gebühren, Anzeige umschalten 56
Gebühren, Hotelfunktionen 108
Gebühren, löschen 56
Gebühren, Summe 55, 56
Gebührenlimit, Hotelfunktionen 112
Geheimzahl 57
Generalruf 82
Gesprächspartner wechseln 26
Großbuchstaben 122
Grundregeln 11

H
Headset 102
Headset, einrichten 85
Headset, Lautstärke 85
Headset, Nutzung einschalten 85
Heranholen 18
Hinweise, wichtige Kapitel 7
Hörertöne 121
Hotelfunktionen 105

I
Inbetriebnahme, IP-Telefone 14
Intern 20
IP-Einstellungen 94

K
Kennnummer 80
Kettengespräch 83
Kleinbuchstaben 122
Klingeln abschalten 67
Klingeltöne 120
Konferenz 27, 28
Konferenz beenden 29
Konferenz, erweitern 28
Konferenz, Partner verbinden 28
Konformität 4, 5
Kontrast 65, 66
Kundenpasswort 91

L
Lauthören 31
Lauthören, Headset 85
Lautstärke 66
Lautstärke Headset 85

Index

LED 72
Leitungen 71
Leuchtdioden 72
Links 98
Lizenz 6

M
Mailbox 60
Mailbox, Hotelfunktionen 109
Makeln 26
Mehrere Verbindungen 25
Meldungen 118
Menü 11, 123
MFV 24
Mitteilung 59
Mitteilung an Gast 109
Mitteilung schreiben 60
MSN 18, 21, 37, 40, 46
Mute 18

N
Nachricht 59
Nachrichten senden 60, 61
Nachtschaltung 63, 89
Namen eingeben 122
Namen suchen 46

O
Open Source 6

P
Partner 64, 71
Partner auf Tasten 71
Passwort 91
Pick-up 18
PIN 57
PIN, CTI-Anwendung 96
PIN, Web-Browser 96
Ping senden 95
Programmieren 11

R
Reparaturen 5
Rückfrage 26
Rückruf Leitung 23

Index

Rückruf, automatisch 23
Rufnummer eingeben, IP 96
Rufnummer eintragen 46, 48
Rufnummer umspeichern 47, 48
Rufnummern auf Tasten 69
Rufnummernanzeige 11
Rufnummernanzeige verhindern 79
Rufumleitung 38
Rufumleitung ausschalten 41
Rufumleitung zu, Ausnahmen 84
Rufumleitung, Anrufliste 37
Rufumleitung, aus der Ferne ändern 42
Rufumleitung, Bündel 44
Rufumleitung, für 41
Rufumleitung, von 40
Rufumleitung, zu 39
Rufweiterleitung 19, 90
Ruhe vor dem Telefon 67
Ruhe vor dem Telefon, Ausnahmen 84
Ruhedisplay 12

S

Sammelanschluss 81
Schloss 57
Schutz 57
Signalton 67
Sofortwahl 79
Sperren 57
Sprachbox, Hotelfunktionen 109
Sprache 16, 65
Sprache auswählen 68
Sprachversionen des Benutzerhandbuches 5
Status 12
Statusmeldungen 12
Sternchen 8
Störungen 126
Symbole, Anrufliste 34

T

Tagschaltung 88
Tasten, Belegung 70
Tasten, mit Funktionen belegen 70
Telefon anschließen 4
Telefon aufstellen 7

Index

Telefonanlagen für Ihr Telefon 4, 7
Telefonbuch 45
Telefonbuch, allgemeines 47
Telefonbuch, Eintrag bearbeiten 47
Telefonbuch, Eintrag wählen 46
Telefonbuch, neuer Eintrag 46
Telefonbuch, Rufnummer umspeichern 48
Telefonfunktionen 114
Termin 49
Termin eintragen 50, 51, 52, 53
Terminsignal abschalten 53
Text eingeben 13
Textnachricht 60, 61
Tonwahl 24

U
Überblick 9
Übersicht, Menü 123
Uhrzeit 91
Umleiten 38
Umleitung ausschalten 41

V
Verbinden 26, 27
Verkehrsstatistik 92
Vermitteln 26, 27
VIP-Call 81
Vorgang abbrechen 11

W
Wählen, aus dem Telefonbuch 46
Wählen, mit DSS-Modul 101
Wahlwiederholung 22
Wahlwiederholung, Anzahl 77
Wahlwiederholung, automatisch 76, 77
Web-Browser 95
Wechseln zwischen Gesprächen 26
Weiterverbinden 26, 27

Z
Zieltaste 21
Zurückrufen 35
Zusatzfunktionen 8
Zweitanruf 19
Zweitanruf, abschalten 80

Avaya GmbH & Co. KG
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt am Main
(Germany)
T 0 800 266 - 10 00
F 0 800 266 - 12 19
(International)
T +49 69 7505 - 28 33
F +49 69 7505 - 5 28 33

infoservice@avaya.com
avaya.de

© 2006 All rights reserved for Avaya Inc. and Avaya GmbH & Co. KG.
4.999.105.980 · 06/06 · I5/R2.3 · de